

Vannes à boule

Ball valves



ISO 7-1

Vanne 2 pièces femelle / femelle - Inox 316

1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable ou papillon

Modèle 58143

Taraudage Gaz (BSP)


Modèle 58145

Taraudage NPT




Caractéristiques

Dimensions : DN8 à DN80 (1/4" à 3")**Raccordements :** Taraudage GAZ ISO 7-1
ou NPT**Pression :** PN63 (1000 lbs)**Température :** de -20°C à +150°C**Matière :** Inox 316 / CF8M(pour les pièces en contact avec le fluide)
Joints PTFE

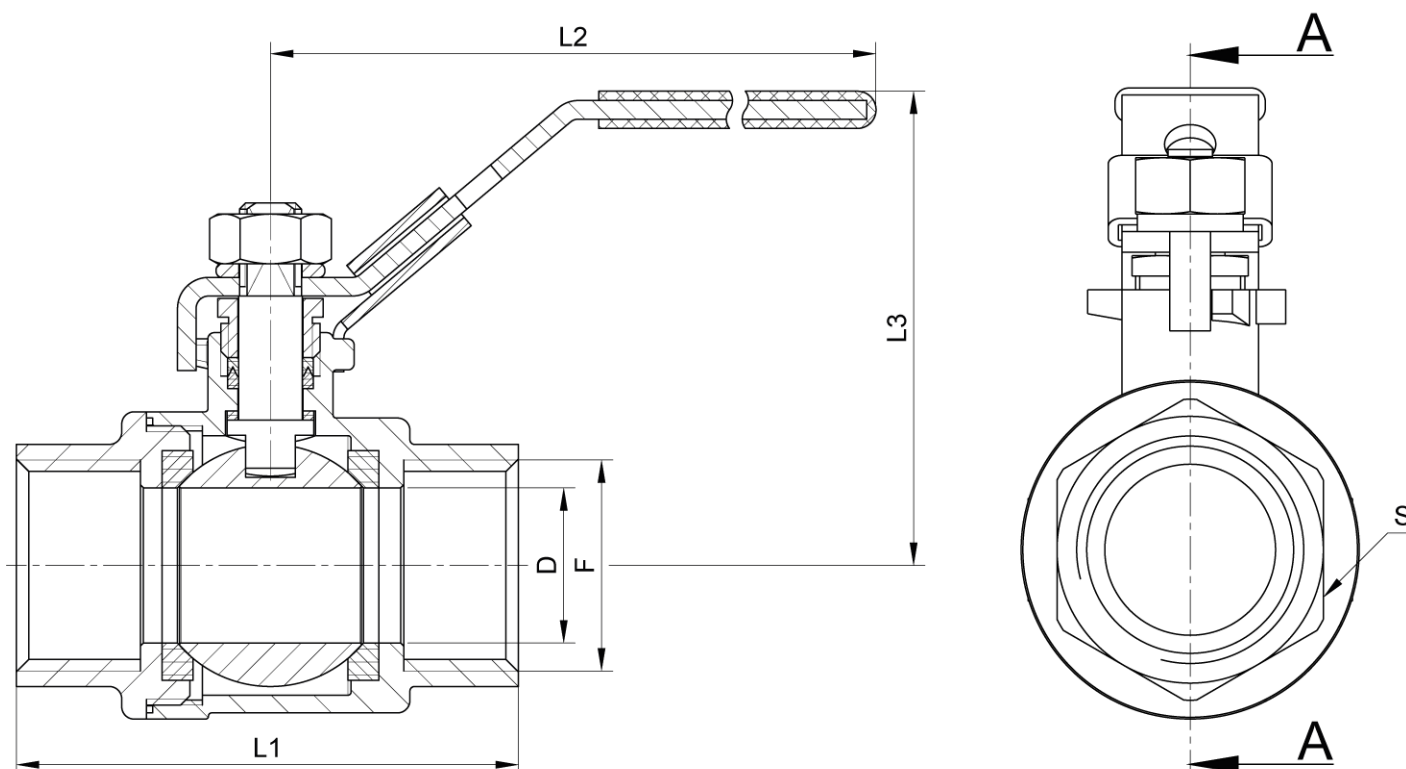


Coupe A-A

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	F Gaz (pouces)	Référence poignée rouge Gaz	Référence poignée bleu Gaz	F NPT (pouces)	Référence poignée rouge NPT
8	1/4"	9	54	110	54	19	0,25	Rp 1/4"	458143-8	458143-8B	NPT 1/4"	458145-8
10	3/8"	13	54	110	54,5	22	0,25	Rp 3/8"	458143-10	458143-10B	NPT 3/8"	458145-10
15	1/2"	15	57	115	57,5	26	0,32	Rp 1/2"	458143-15	458143-15B	NPT 1/2"	458145-15
20	3/4"	20	68	115	60,5	33	0,46	Rp 3/4"	458143-20	458143-20B	NPT 3/4"	458145-20
25	1"	25	80	128	77	39	0,77	Rp 1"	458143-25	458143-25B	NPT 1"	458145-25
32	1 1/4"	32	91	128	81	50	1,12	Rp 1 1/4"	458143-32	458143-32B	NPT 1 1/4"	458145-32
40	1 1/2"	38	103	155	96	55	1,74	Rp 1 1/2"	458143-40	458143-40B	NPT 1 1/2"	458145-40
50	2"	50	124	155	105	67	2,65	Rp 2"	458143-50	458143-50B	NPT 2"	458145-50
65	2 1/2"	65	160	260	135	85	5,35	Rp 2 1/2"	458143-65	458143-65B	-	-
80	3"	80	185	260	145	98	7,43	Rp 3"	458143-80	458143-80B	-	-
100	4"	100	207	335	180	121	12,65	Rp 4"	458143-100	-	-	-

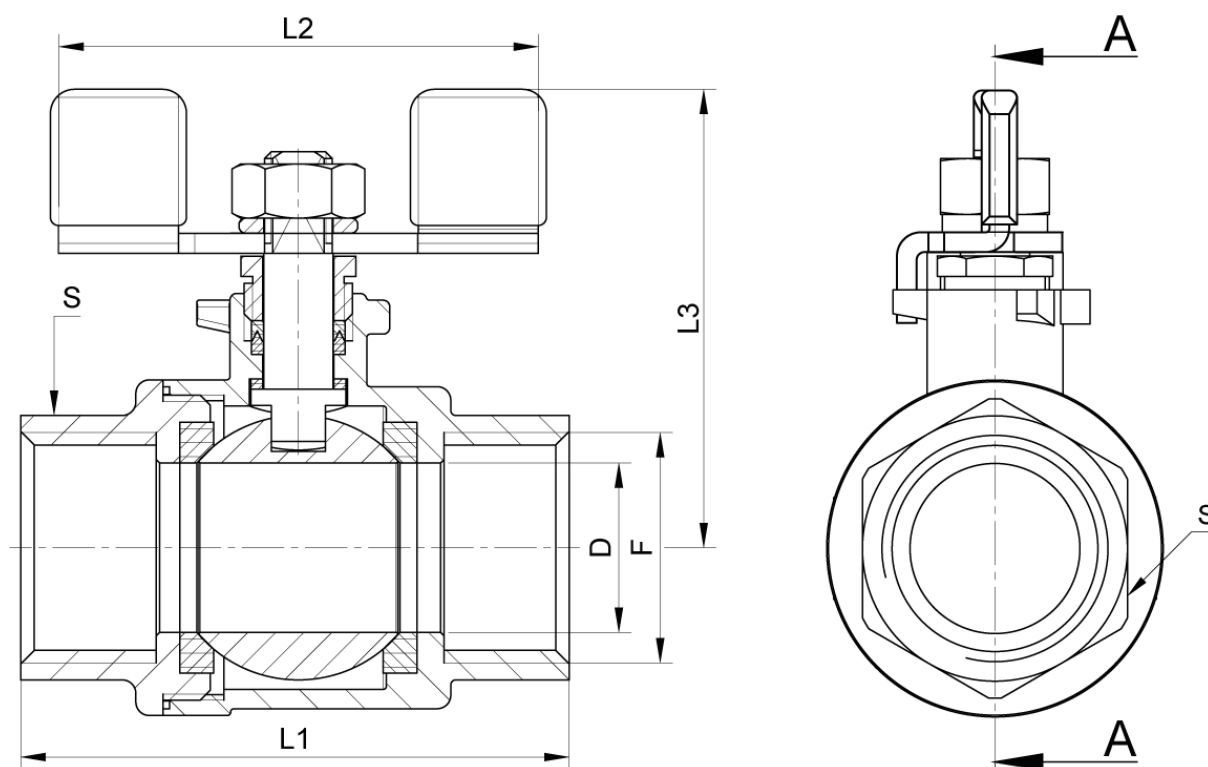

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence papillon Gaz
8	1/4"	9	Rp 1/4"	54	60	54	19	0,25	458143-8P
10	3/8"	13	Rp 3/8"	54	60	54,5	22	0,25	458143-10P
15	1/2"	15	Rp 1/2"	57	60	57,5	26	0,32	458143-15P
20	3/4"	20	Rp 3/4"	68	60	60,5	33	0,46	458143-20P
25	1"	25	Rp 1"	80	80	77	39	0,77	458143-25P
32	1 1/4"	32	Rp 1 1/4"	91	80	81	50	1,12	458143-32P

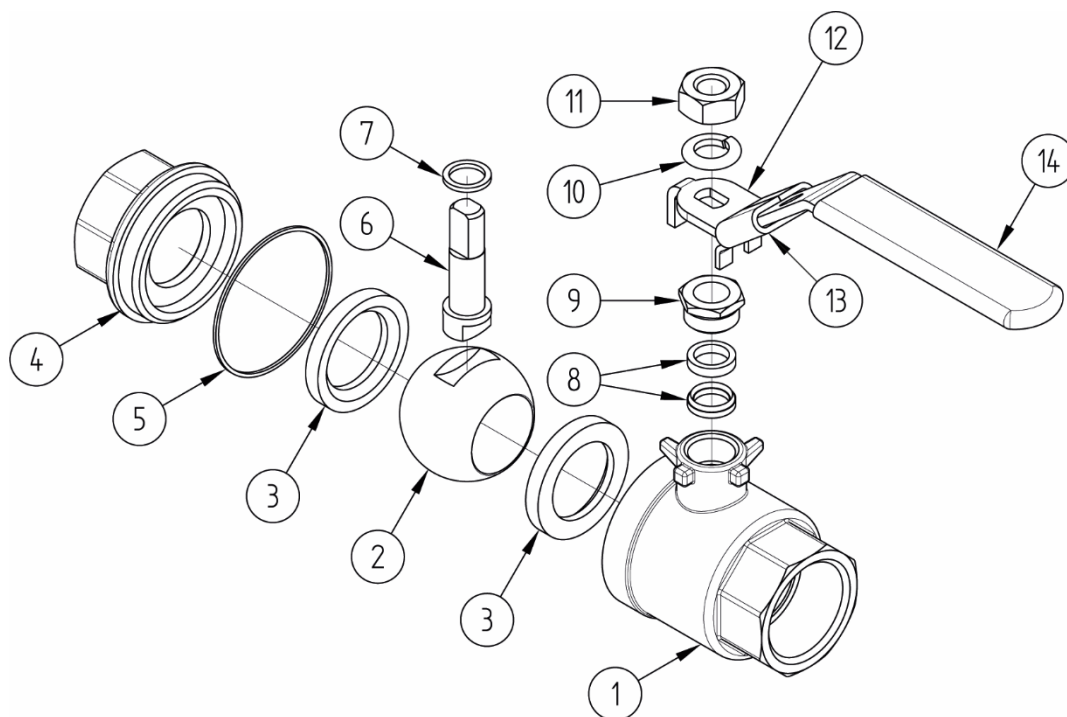

Repère	Désignation	Matière
1	CORPS	EN 1.4408
2	BOULE	ASTM CF8M
3	BAGUE (SIÈGE)	PTFE
4	FLASQUE (EMBOUT TARAUDÉ)	EN 1.4408
5	JOINTS DE CORPS	PTFE
6	TIGE DE MANOEUVRE	AISI 316
7	BAGUE	PTFE
8	GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ	PTFE
9	ÉCROU TIGE (PRESSE ÉTOUPE)	AISI 304
10	RONDELLE FREIN	A2
11	ÉCROU DE POIGNÉE	A2
12	POIGNÉE	AISI 304
13	DISPOSITIF DE BLOCAGE	AISI 304
14	REVÊTEMENT DE POIGNÉE	PLASTIQUE

Utilisation

Cette vanne est une vanne d'arrêt : elle doit être totalement ouverte ou totalement fermée.

Un défaut d'ouverture ou le fait de laisser une ouverture partielle de la boule pour diminuer le débit peut entraîner un phénomène de cavitation susceptible d'endommager la vanne.

Pour manœuvrer la vanne, soulever le dispositif de blocage **I3** pour pouvoir tourner la poignée **I2** de 1/4 de tour jusqu'en butée.


Tourner la poignée de 1/4 de tour (90°) en sens horaire pour la fermeture ou en sens anti-horaire pour l'ouverture.

Si la poignée est dans l'alignement de la tuyauterie, la vanne est ouverte.

La poignée est cadenassable en position ouverte ou fermée.

Pression et température

Pour la tenue en pression en fonction de la température, voir la courbe ci-dessous.

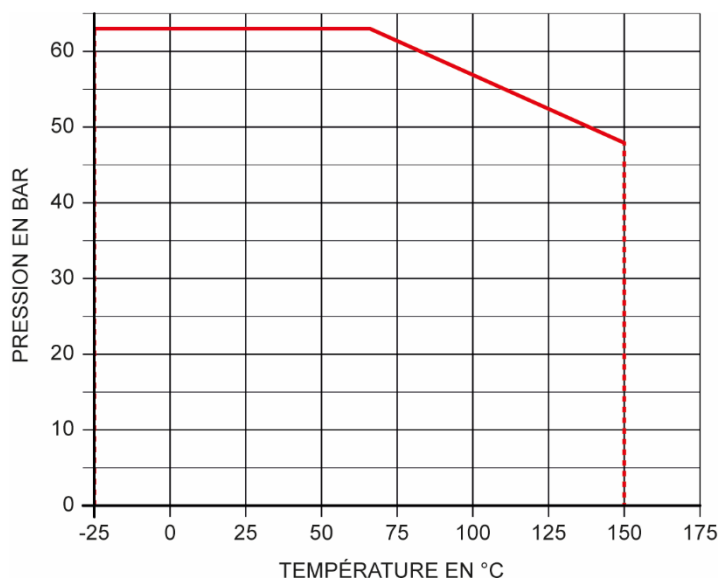

Attention aux risques de brûlures pour une température d'utilisation supérieure à 60°C.

Fluides

Cette vanne est adaptée pour des fluides non chargés et non coagulables, sous réserve de la compatibilité chimique avec les pièces en contact.



Attention aux matières dangereuses : suivre les prescriptions d'utilisation des fournisseurs.

Coefficient de débit et perte de charge

Dimension	DN8	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Kv (m³/h)	10,7	20,7	28,5	50,7	79,2	129,0	183,0	317,0	535,0	811,0

Le coefficient de débit, nommé Kv, définit le débit d'eau traversant un appareil (vanne, clapet...) pour une perte de pression (noté ΔP) de 1 bar. Le Kv s'exprime mathématiquement :

$$\Delta P = \frac{Q^2}{K_v^2} \quad \text{donc :} \quad K_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta P}} \quad \begin{array}{l} Q \text{ en m}^3/\text{h} \\ \Delta P \text{ en bar} \end{array} \quad \begin{array}{l} K_v \text{ en m}^3/\text{h} \\ C_v \text{ en GPM (US)} \end{array} \quad C_v = 1,16 \times K_v$$

Instructions de montage et de maintenance

Installation

La vanne peut être utilisée dans n'importe quelle position. S'assurer que l'emplacement prévu soit suffisamment dégagé pour manœuvrer la poignée.

Vérifier que le matériel est propre et exempt de corps étrangers susceptibles de détériorer la vanne.

S'assurer que la tuyauterie soit parfaitement alignée et son supportage suffisamment dimensionné afin que la vanne ne supporte aucune contrainte extérieure. Le supportage doit s'effectuer sur les tubes et non sur la vanne.

Installation d'une vanne taraudée :

Utiliser une clé appropriée sur l'hexagone de l'embout de vanne. Ne pas se servir de la poignée pour effectuer le serrage (risque de détérioration de la vanne).

Pour l'étanchéité des raccords filetés, utiliser un produit adapté aux conditions de service (Ex : adhésif anaérobie modèle **5291**, ruban PTFE, etc.).

Nettoyer l'installation en laissant la vanne ouverte pour ne pas avoir d'impuretés entre la boule et le corps. Vérifier le bon fonctionnement de la vanne.

Procéder aux essais de mise en pression de l'installation sans dépasser les caractéristiques de la vanne, et selon les normes en vigueur (ex. EN 12266-1).

Maintenance

Dans des conditions normales d'utilisation, la vanne ne demande pas d'entretien particulier.

Dans le cas d'une vanne qui n'est jamais manœuvrée en fonctionnement normal, il est conseillé d'effectuer régulièrement des manœuvres d'ouverture / fermeture pour s'assurer du bon fonctionnement de la vanne.

Durant l'utilisation (ou à l'installation pendant la phase d'essais), si une fuite apparaît au niveau de la tige de manœuvre **6**, resserrer l'écrou de tige **9**. Normalement la fuite est stoppée en resserrant l'écrou de 30 à 60°. Ne pas trop serrer l'écrou au risque de diminuer la durée de vie du système.

Suite à une usure anormale, ou suite au passage d'un produit ayant détérioré la vanne et occasionné une fuite ou une dysfonction, il peut être nécessaire de changer certaines pièces.

Dans ce cas, voir le paragraphe "Montage / Démontage" et "Pièces détachées".

Montage / Démontage

La maintenance et les opérations de démontage / remontage d'une vanne doivent être effectuées par du personnel qualifié et formé à ce type d'intervention.



Avant intervention sur la vanne, vérifier que l'installation est arrêtée et la tuyauterie vide et hors pression.
Attention aux risques de brûlures pour une température d'utilisation supérieure à 60°C.
Attention aux matières dangereuses : suivre les prescriptions d'utilisation des fournisseurs.

Dévisser la flasque **4**, puis retirer les joints **3** et **5**.

Dévisser l'écrou **11**, puis retirer la rondelle **10**, la poignée/papillon **12**.

Dévisser l'écrou de tige **9**, puis retirer les garnitures **8**.

Appuyer sur la tige **6** pour la faire sortir par l'intérieur du corps puis retirer la bague **7**.

Nettoyer et inspecter toutes les pièces. Changer les pièces usagées. Il est fortement recommandé de changer toutes les pièces d'étanchéité si elle a été démontée.

Pour le remontage procéder en ordre inverse du démontage.

Pièces détachées



Kit de joints

Le kit de joint comporte :

- 2 sièges **3**
- 1 joint de corps **5**
- 1 bague **7**
- 2 bagues **8**

(quantité variable en fonction du DN)

DN (mm)	DN (pouces)	Référence kit de joints
8	1/4"	D5311-8
10	3/8"	D5311-10
15	1/2"	D5311-15
20	3/4"	D5311-20
25	1"	D5311-25

DN (mm)	DN (pouces)	Référence kit de joints
32	1"1/4	D5311-32
40	1"1/2	D5311-40
50	2"	D5311-50
65	2"1/2	D5311-65
80	3"	D5311-80

Poignée **12** ; **13** ; **14**



DN (mm)	DN (pouces)	Référence poignée
8 à 10	1/4" à 3/8"	D5191-810
15	1/2"	D5191-15
20	3/4"	D5191-20
25 à 32	1" à 1"1/4	D5191-2532

DN (mm)	DN (pouces)	Référence poignée
40 à 50	1"1/2 à 2"	D5191-4050
65 à 80	2"1/2 à 3"	D5193-6580
100	4"	D5193-100


Capuchon de poignée **14**



DN (mm)	DN (pouces)	Référence capuchon rouge
8 à 20	1/4" à 3/4"	D5471R-820
25 à 32	1" à 1"1/4	D5471R-2532
40 à 50	1"1/2 à 2"	D5471R-4050
65 à 80	2"1/2 à 3"	D5471R-6580

DN (mm)	DN (pouces)	Référence capuchon bleu
8 à 20	1/4" à 3/4"	D5471B-820
25 à 32	1" à 1"1/4	D5471B-2532
40 à 50	1"1/2 à 2"	D5471B-4050
65 à 80	2"1/2 à 3"	D5471B-6580

Papillon de manœuvre

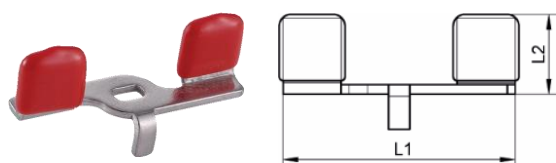

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Méplat (mm)	Référence papillon
8 à 20	1/4" à 3/4"	60	21	5	458137-60
25 à 32	1" à 1"1/4	80	21	6,5	458137-82

Options pour personnalisation



Capuchon de poignée **14**



DN (mm)	DN (pouces)	Référence capuchon jaune
8 à 20	1/4" à 3/4"	D5471J-820
25 à 32	1" à 1"1/4	D5471J-2532
40 à 50	1"1/2 à 2"	D5471J-4050
65 à 80	2"1/2 à 3"	D5471J-6580

DN (mm)	DN (pouces)	Référence capuchon vert
8 à 20	1/4" à 3/4"	D5471V-820
25 à 32	1" à 1"1/4	D5471V-2532
40 à 50	1"1/2 à 2"	D5471V-4050
65 à 80	2"1/2 à 3"	D5471V-6580

Normes et conformité

- Raccordement : Taraudage Gaz (BSP) suivant la norme EN ISO 7-1 (Rp) ou taraudage NPT suivant la norme ANSI B1.20.1
- Test d'étanchéité suivant la norme EN 12266 / API 598
- DESP conforme à la directive 2014/68/EU (anciennement 97/23/CE)
- Certifié ACS