Série 58
ROBINETTERIE

Vannes à boule

Ball valves

Modèle 58207 Poignée surélevée - Inox 304



Caractéristiques


Dimensions : Pour vannes DN8 à DN50 (1/4“ à 2“)

Matière : Inox 304

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

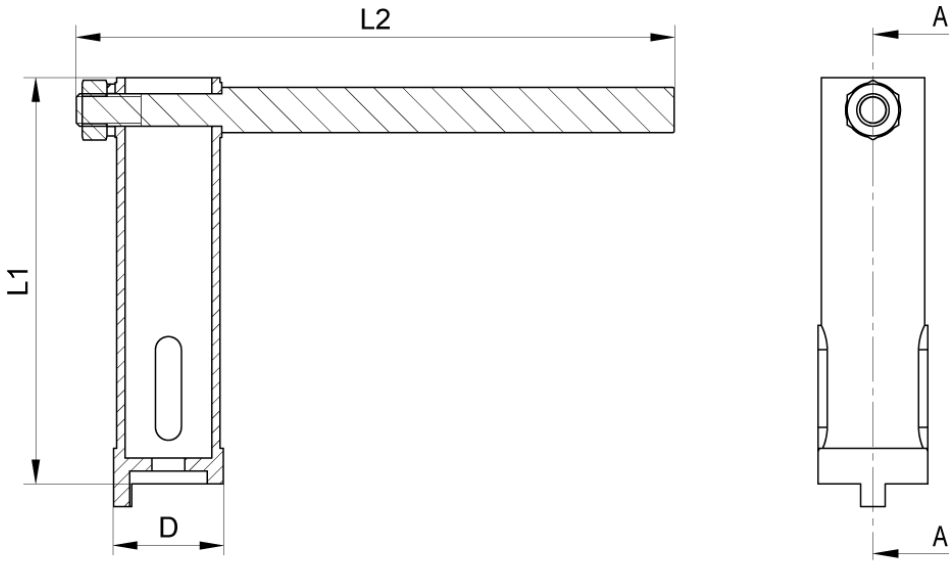


Coupe A-A

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Méplat (mm)	Référence
8 et 10	**1/4" et 3/8"**	30	125	123	5	**458207-1**
15 et 20	**1/2" et 3/4"**	30	125	123	5	**458207-2**
25 et 32	**1" et 1"1/4**	34	125	156	6,5	**458207-3**
40 et 50	**1"1/2 et 2"**	39	127	190	8,5	**458207-4**

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

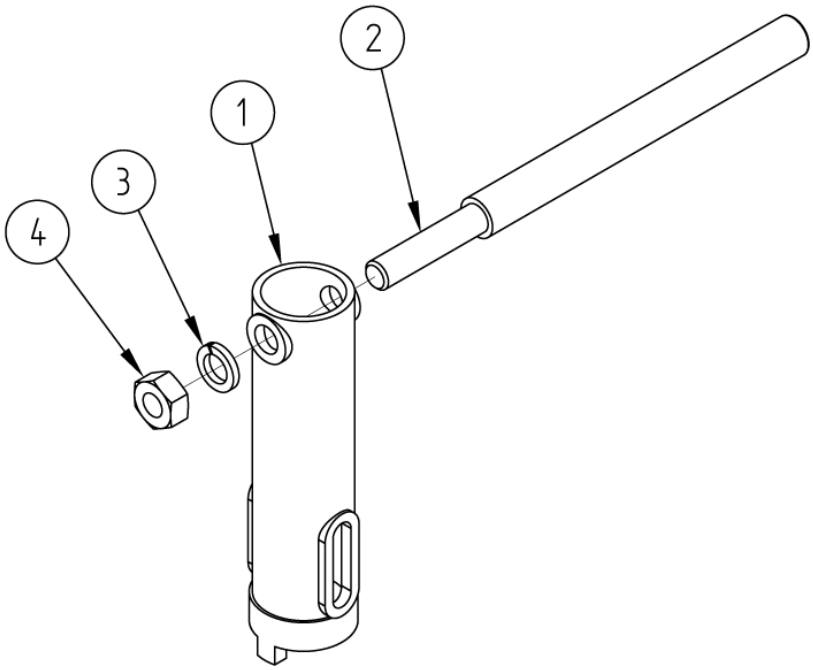

Repère	Désignation	Matière
1	REHAUSSE	Inox 304
2	POIGNÉE	Inox 304
3	RONDELLE	A2
4	ÉCROU	A2

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

Utilisation


La poignée surélevée remplace la poignée déjà présente sur la vanne.
Elle s'utilise sur les modèles de vannes suivants du DN8 jusqu'au DN50 :

- Modèle **58163** / **58165** : Vanne 3 pièces femelle/femelle GAZ ou NPT
- Modèles **58171** : Vanne 3 pièces à souder SW
- Modèle **58172** : Vanne 3 pièces à souder BW

Instructions de montage

Installation

Enlever la poignée initialement montée sur la vanne (en gardant la rondelle et l'écrou qui était sur la poignée).
Dévisser l'écrou **4** pour retirer la poignée **2** de la rehausse **1**.
Utiliser une clé à cliquet avec une rallonge et une douille pour fixer la rehausse **1** avec l'écrou et la rondelle de l'ancienne poignée à l'intérieur de la rehausse.
Remettre la poignée **2** sur la rehausse **1**, puis visser la rondelle **3** et l'écrou **4**.

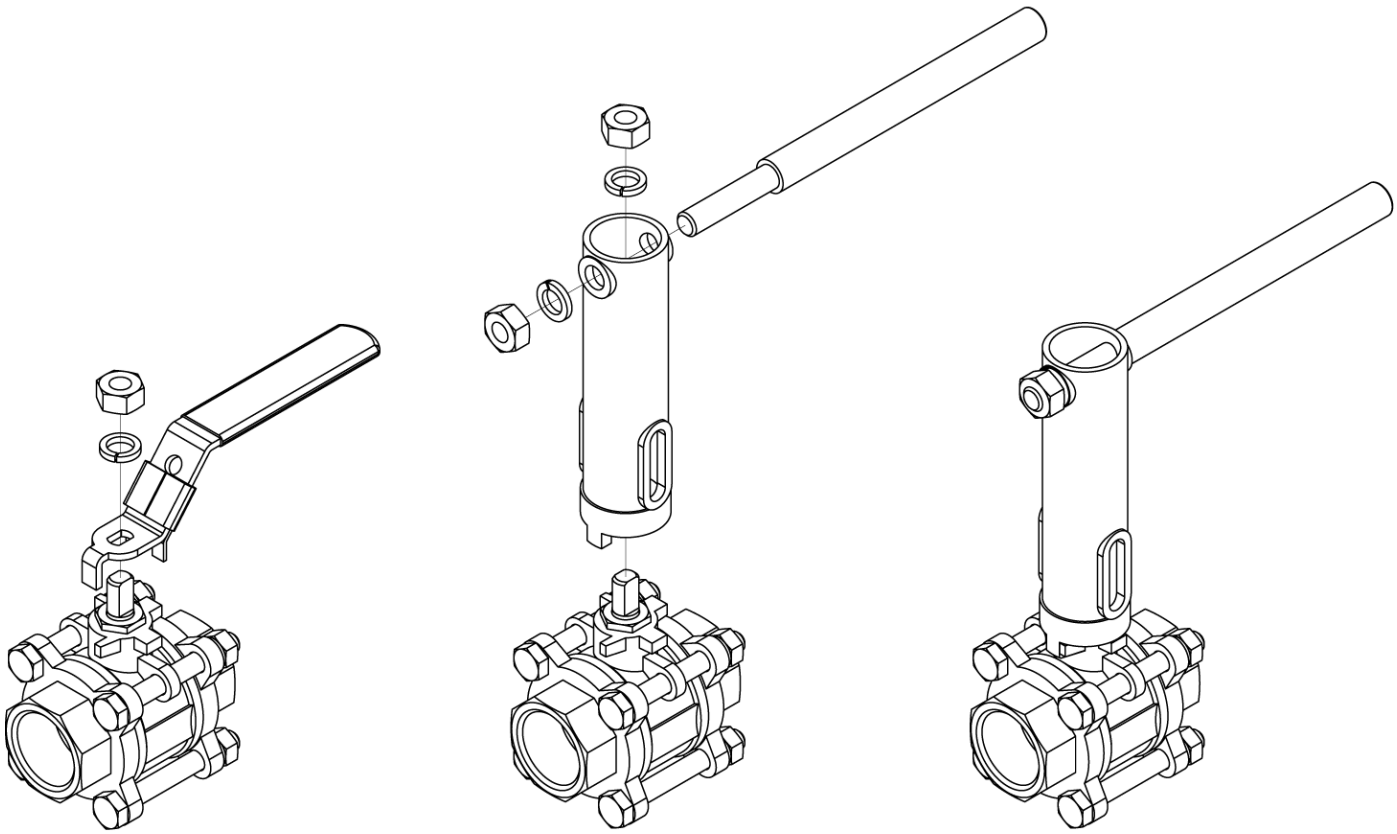

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.