

# Vannes à boule

Ball valves

## Modèle 58233 Vanne 2 pièces femelle / femelle Gaz Compacte - Inox 316

1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable



### Caractéristiques

**Dimensions :** DN8 à DN80 (1/4" à 3")


**Raccordements :** Taraudage Gaz (ISO 7/1)

**Pression :** PN63 (1000 lbs)


**Température :** de -20°C à +150°C

**Matière :** Inox 316 / I.4408  
(pour les pièces en contact avec le fluide)

Joint PTFE

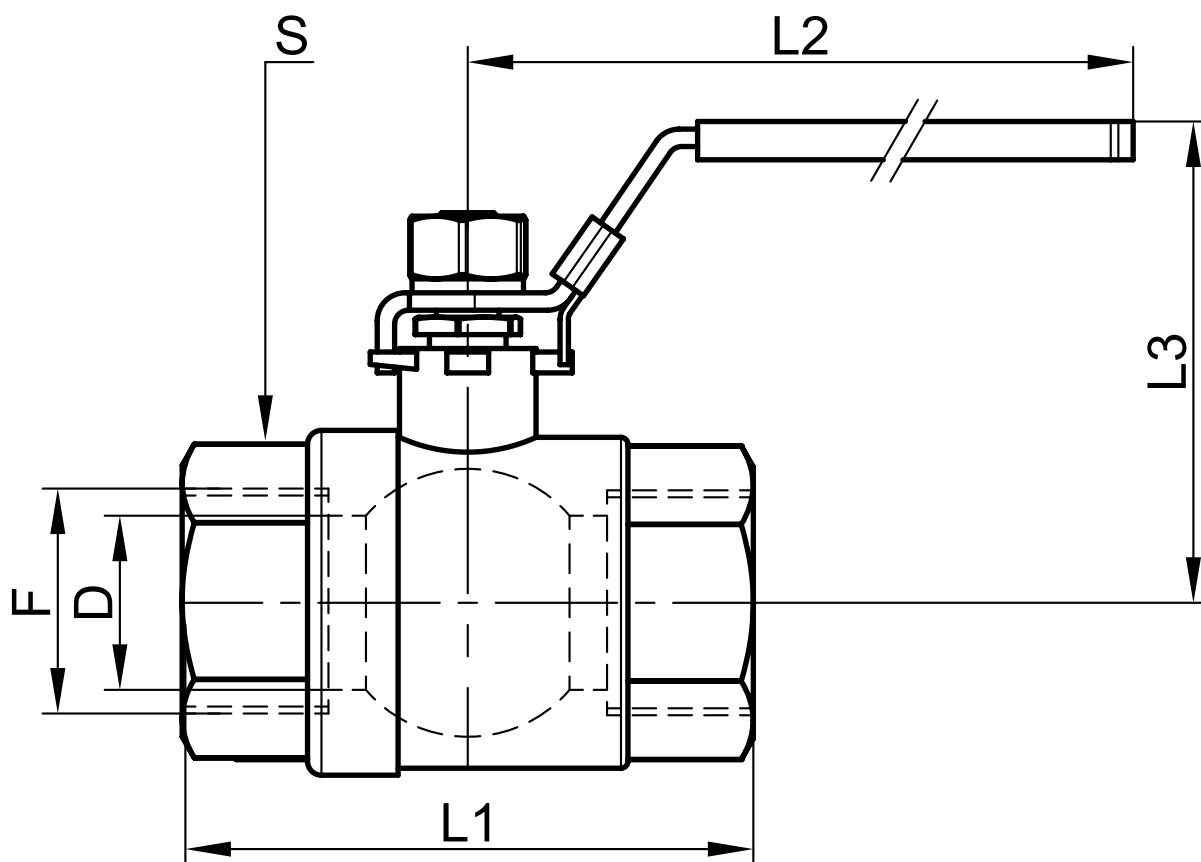

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence
8	1/4"	11	1/4"	48,5	91	49	18	0,16	458233-8
10	3/8"	12,5	3/8"	48,5	91	49	21	0,16	458233-10
15	1/2"	15	1/2"	56,5	100	55	25	0,23	458233-15
20	3/4"	20	3/4"	65	100	64	30	0,34	458233-20
25	1"	25	1"	78	128	78	37	0,52	458233-25
32	1"1/4	32	1"1/4	87	128	87	47	0,88	458233-32
40	1"1/2	38	1"1/2	99	145	99	52	1,19	458233-40
50	2"	50	2"	120	145	119	65	1,92	458233-50
65	2"1/2	64	2"1/2	139	245	138	81	3,84	458233-65
80	3"	76	3"	157	245	156	98	5,75	458233-80

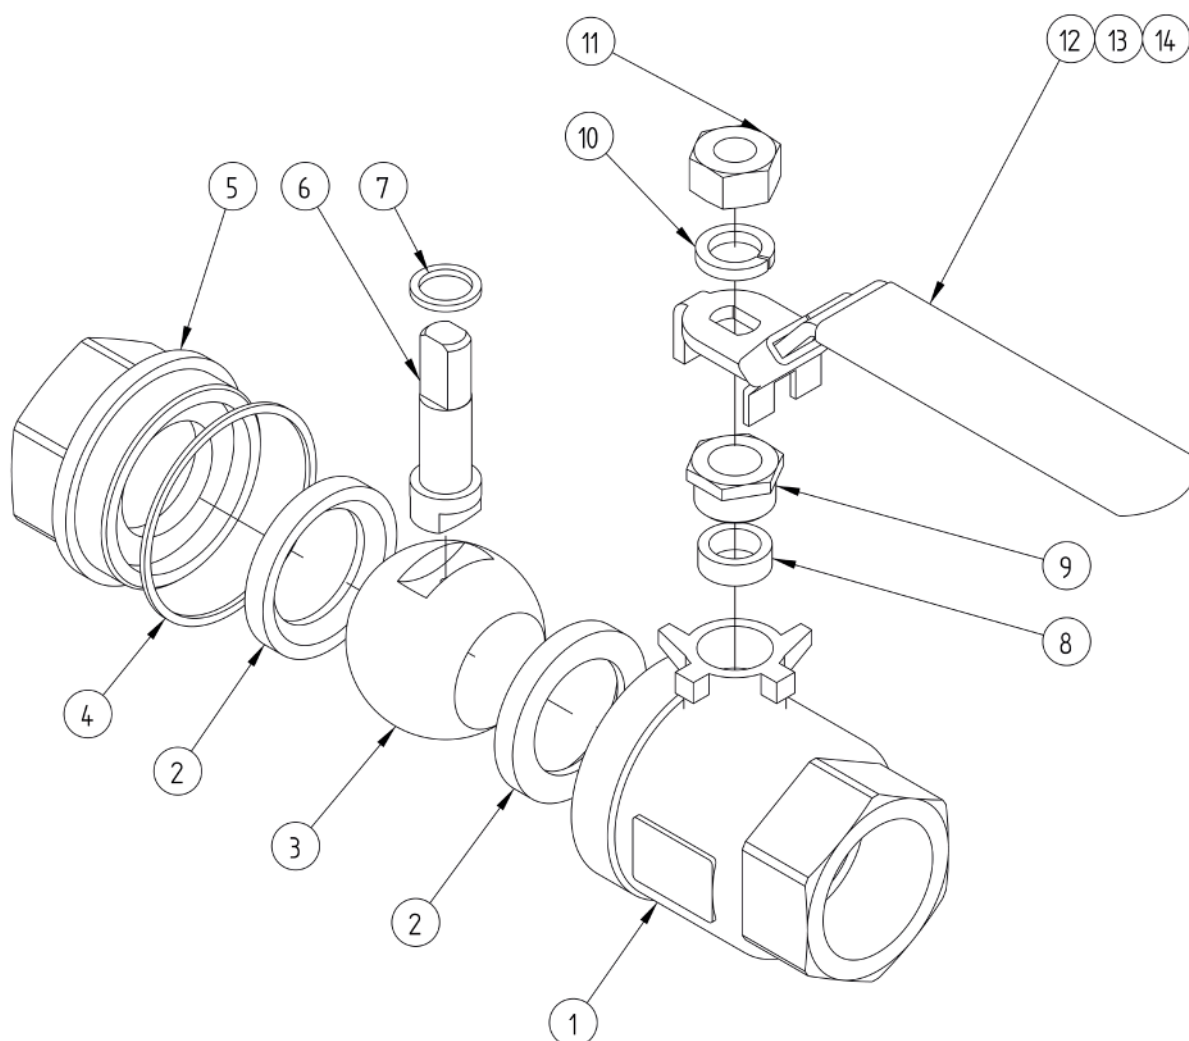

Repère	Désignation	Matière
1	CORPS	1.4408
2	BAGUE (SIÈGE)	PTFE
3	BOULE	SS316
4	JOINTS DE CORPS	PTFE
5	FLASQUE (EMBOUIT TARAUDÉ)	1.4408
6	TIGE DE MANOEUVRE	SS316
7	BAGUE	PTFE
8	GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ	PTFE
9	ÉCROU TIGE (PRESSE ÉTOUPE)	SS304
10	RONDELLE FREIN	SS304
11	ÉCROU DE POIGNÉE	SS304
12	POIGNÉE	SS304
13	DISPOSITIF DE BLOCAGE	SS304
14	REVÊTEMENT DE POIGNÉE	PLASTIQUE

## Utilisation

Cette vanne est une vanne d'arrêt : elle doit être totalement ouverte ou totalement fermée. Un défaut d'ouverture ou le fait de laisser une ouverture partielle de la boule pour diminuer le débit peut entraîner un phénomène de cavitation susceptible d'endommager la vanne.

Pour manœuvrer la vanne, soulever le dispositif de blocage **I3** pour pouvoir tourner la poignée **I2** de 1/4 de tour jusqu'en butée.

Tourner la poignée de 1/4 de tour (90°) en sens horaire pour la fermeture ou en sens anti-horaire pour l'ouverture.

Si la poignée est dans l'alignement de la tuyauterie, la vanne est ouverte. La poignée est cadencassable en position ouverte ou fermée.

## Pression et température

Pour la tenue en pression en fonction de la température, voir la courbe ci-dessous.



Attention aux risques de brûlures pour une température d'utilisation supérieure à 60°C.

## Fluides

Cette vanne est adaptée pour des fluides non chargés et non coagulables, sous réserve de la compatibilité chimique avec les pièces en contact.



Attention aux matières dangereuses : Suivre les prescriptions d'utilisation des fournisseurs.

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287  
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

## Instructions de montage et de maintenance

---

### Installation

La vanne peut être utilisée dans n'importe quelle position. S'assurer que l'emplacement prévu soit suffisamment dégagé pour manœuvrer la poignée.

Vérifier que le matériel est propre et exempt de corps étrangers susceptibles de détériorer la vanne.

S'assurer que la tuyauterie soit parfaitement alignée et son supportage suffisamment dimensionné afin que la vanne ne supporte aucune contrainte extérieure. Le supportage doit s'effectuer sur les tubes et non sur la vanne.

Installation d'une vanne taraudée :

Utiliser une clé appropriée sur l'hexagone de l'embout de vanne. Ne pas se servir de la poignée pour effectuer le serrage (risque de détérioration de la vanne).

Pour l'étanchéité des raccords filetés, utiliser un produit adapté aux conditions de service (ex. ruban PTFE)

Nettoyer l'installation en laissant la vanne ouverte pour ne pas avoir d'impuretés entre la boule et le corps. Vérifier le bon fonctionnement de la vanne.

Procéder aux essais de mise en pression de l'installation sans dépasser les caractéristiques de la vanne, et selon les normes en vigueur (ex. EN 12266-1).

### Maintenance

Dans des conditions normales d'utilisation, la vanne ne demande pas d'entretien particulier.

Dans le cas d'une vanne qui n'est jamais manœuvrée en fonctionnement normal, il est conseillé d'effectuer régulièrement des manœuvres d'ouverture / fermeture pour s'assurer du bon fonctionnement de la vanne.

Durant l'utilisation (ou à l'installation pendant la phase d'essais), si une fuite apparaît au niveau de la tige de manœuvre **6**, resserrer l'écrou de tige **9**. Normalement la fuite est stoppée en resserrant l'écrou de 30 à 60°. Ne pas trop serrer l'écrou au risque de diminuer la durée de vie du système.

### Normes et conformités

- Raccordement : taraudage Gaz suivant la norme ISO 7/1
- Test d'étanchéité suivant les norme EN 12266 / API 598
- Fonderie conforme à l'AD 2000 N0
- DESP conforme à la directive 2014/68/EU (anciennement 97/23/CE)