

Accesorios para válvulas

Valves accessories



ISO 228- 1

Modelo 58893 Válvula de flotador - Inox 304



Características

Dimensiones: DN10 a DN25 (3/8" a 1")

Conexión: rosca cilíndrica ISO 228-1

Presión: 4 bar

Temperatura: de 0 °C a +90 °C

Material: Inox 304

Juntas NBR




Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

58893-C V0826

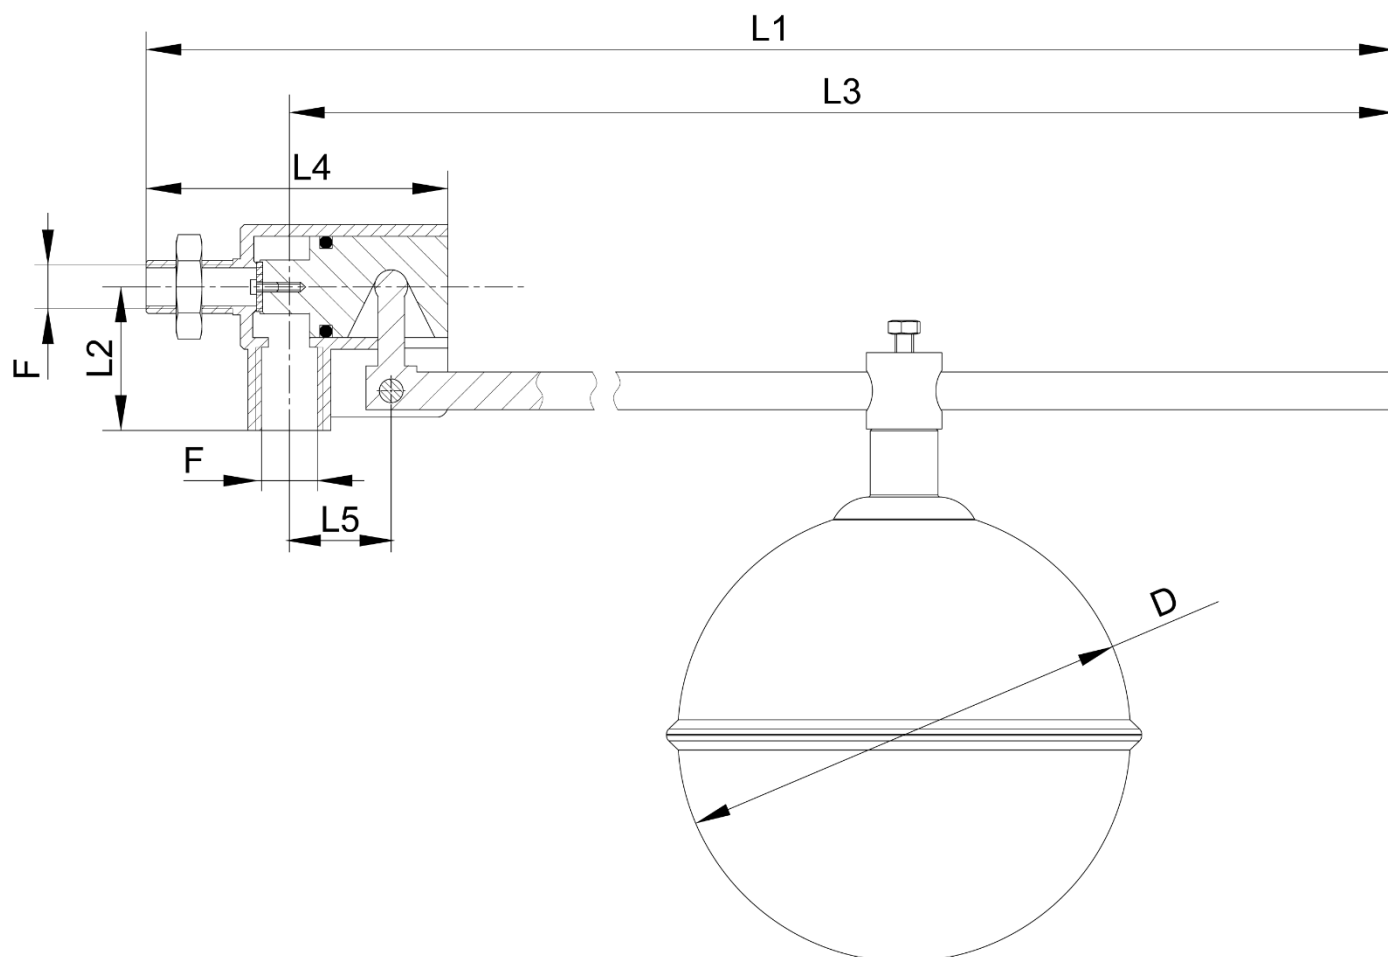


DN (mm)	DN (pulgadas)	F (pulgadas)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Referencia
10	3/8"	G 3/8"	120	445	38	405	80	27	258893-10
15	1/2"	G 1/2"	160	495	40	430	98	32	258893-15
20	3/4"	G 3/4"	220	506	50	440	107	38	258893-20
25	1"	G 1"	240	597	55	532	127	42	258893-25

* En caso de baja presión (< a 2 bar) y por razones de espacio, puede instalarse una boya más pequeña.

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

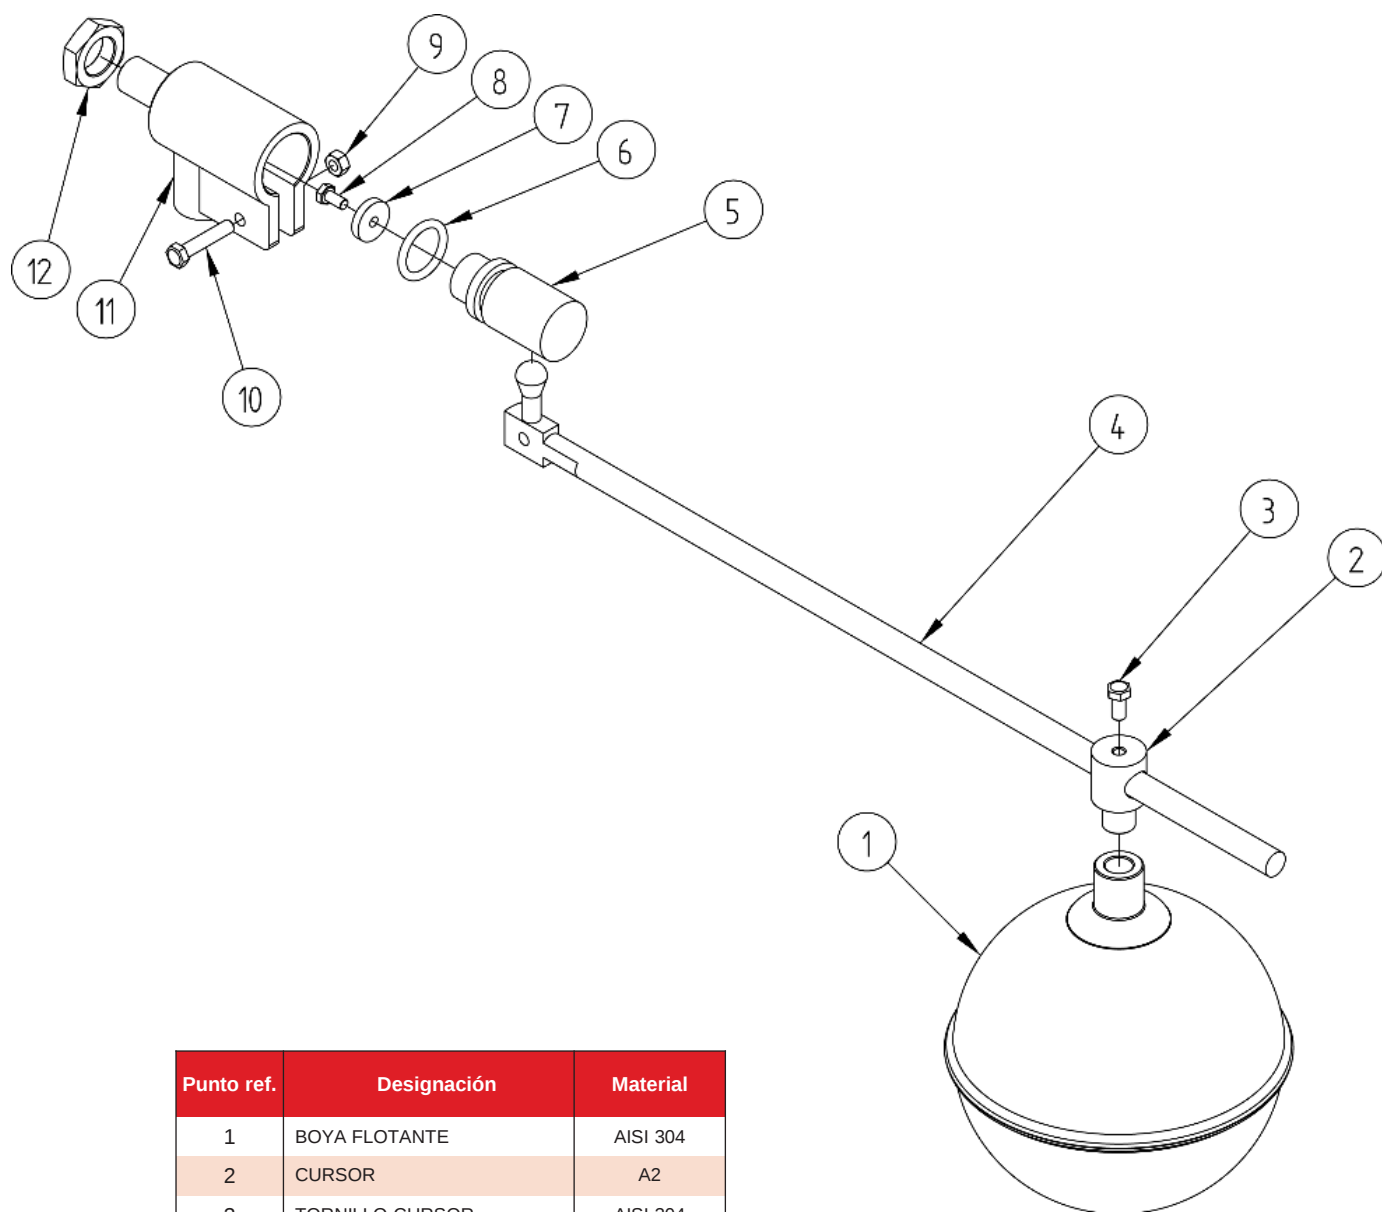

Punto ref.	Designación	Material
1	BOYA FLOTANTE	AISI 304
2	CURSOR	A2
3	TORNILLO CURSOR	AISI 304
4	BARRA	AISI 304
5	PISTÓN	AISI 304
6	JUNTA TÓRICA	NBR
7	JUNTA PLANA	PTFE O NBR
8	TORNILLO (JUNTA)	A2
9	TUERCA	A2
10	TORNILLO	A2
11	CUERPO	AISI 304
12	TUERCA	A2

Instrucciones de montaje y mantenimiento

Fluido

Esta válvula está adaptada para el agua o otros líquidos no peligrosos, no cargados ni coagulables, siempre y cuando exista compatibilidad química con las piezas en contacto.

Presión

La presión proporcionada (4 bar) es la presión máxima de resistencia a la apertura de la válvula (una vez alcanzado el nivel) para agua y con el cursor alejado al máximo de la válvula.

Cuanto más cerca se encuentra la boya de la válvula, más se reduce la presión. En ese caso, reemplazar la junta plana de PTFE **7** por una junta plana de NBR (incluida) también puede facilitar la estanqueidad.

Instalación

La válvula de flotador está destinada al rellenado de tanques y depósitos con cierre automático cuando el nivel (definido por el nivel de flotación de la boya) se alcanza.

Asegurarse de que la zona de instalación esté lo suficientemente despejada para efectuar las operaciones de mantenimiento.



Ningún objeto exterior debe perturbar el funcionamiento de la válvula.
El movimiento de la barra y la boya debe ser libre.

Mantenimiento

En condiciones normales de utilización, la válvula no necesita mantenimiento.

Puede ser necesario reemplazar la boya flotante **1** y/o las juntas en caso de deterioro mecánico o químico de las juntas de elastómero.

Piezas de recambio



Boya flotante **1**



DN (mm)	DN (pulgadas)	Referencia
10	3/8"	258894-120
15	1/2"	258894-160
20	3/4"	258894-220
25	1"	258894-240

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Normas y conformidad

- Conexión: rosca Gas (BSPP) según norma EN ISO 228-1 (G)