

Accessoires de robinetterie SMS

SMS valves and accessories

Modèle 61422 Indicateur de circulation bout fileté / bout douille + écrou - Inox 304 - 316L



Caractéristiques

Dimensions : DN25 à DN104 (1" à 4")

Raccordements : filetage / taraudage SMS

Pression maxi : 10 bar

Température maxi : +130°C


Matière : Inox 304 ou 316L - joints EPDM

Sur demande : joint FKM




Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

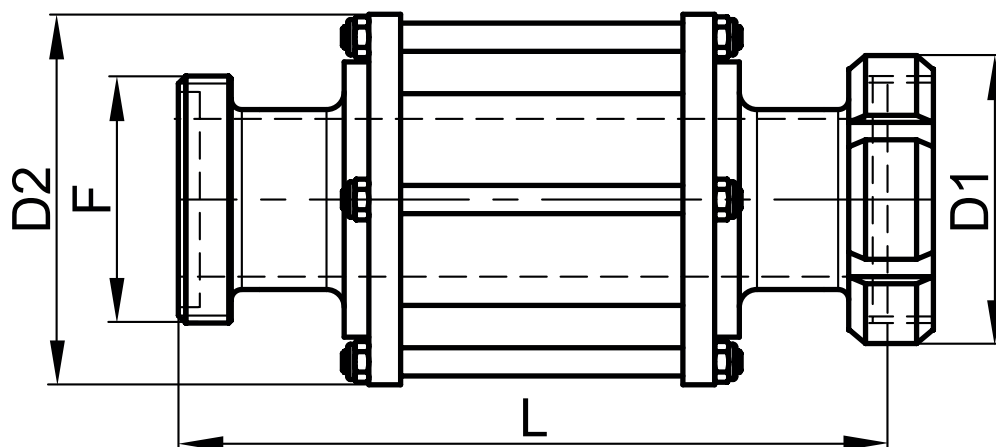

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Référence Inox 316L
25	1"	51	79	40 x 1/6"	182,5	1,01	261422-25	661422-25
38	1 1/2"	74	85	60 x 1/6"	195	1,33	261422-38	661422-38
51	2"	84	105	70 x 1/6"	200	1,52	261422-51	661422-51
63	2 1/2"	100	112	85 x 1/6"	204	2,19	261422-63	661422-63
76	3"	114	125	98 x 1/6"	208	2,70	261422-76	661422-76
104	4"	138	157	125 x 1/4"	217	4,53	261422-104	661422-104

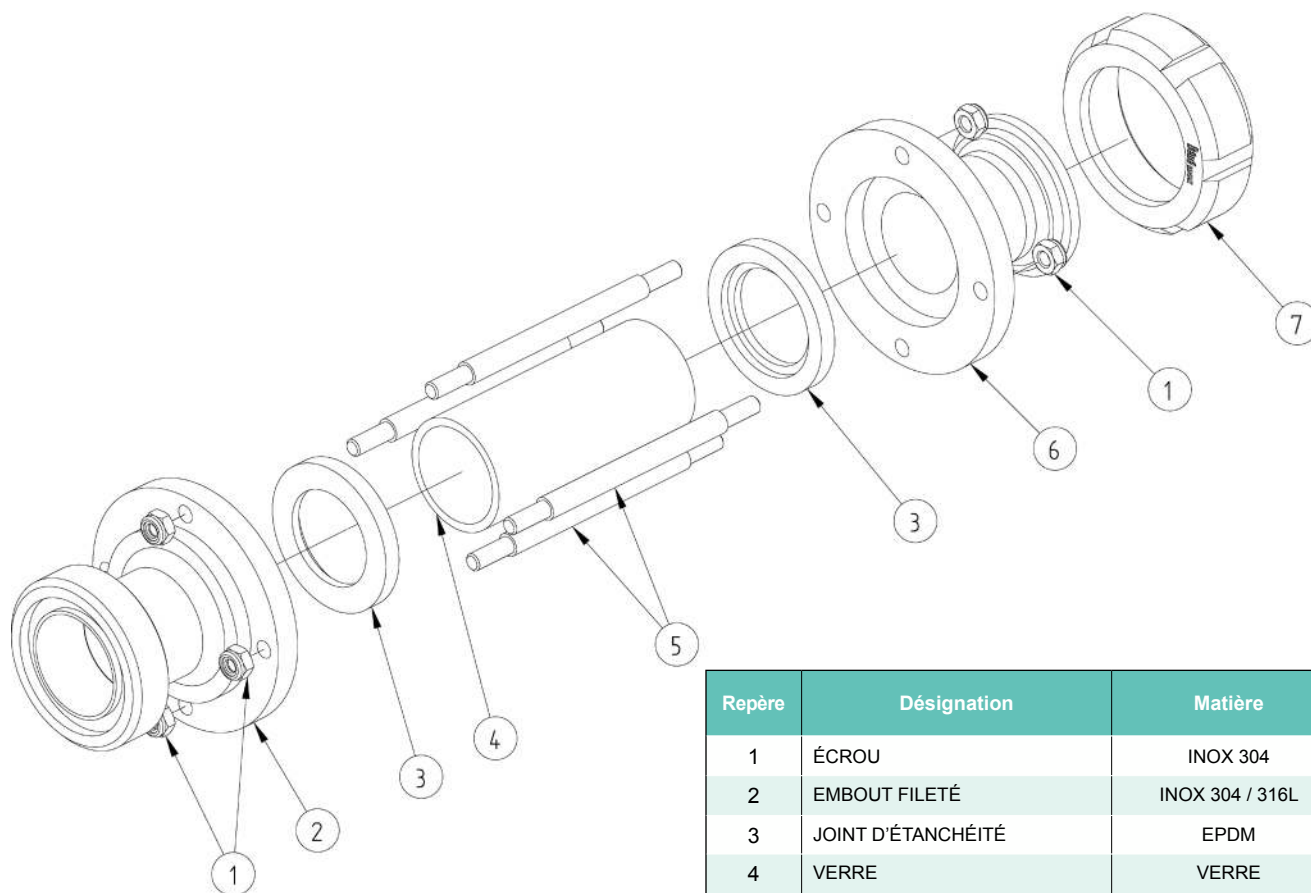

Repère	Désignation	Matériau
1	ÉCROU	INOX 304
2	EMBOUT FILETÉ	INOX 304 / 316L
3	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	EPDM
4	VERRE	VERRE
5	ENTRETOISE	
6	EMBOUT DOUILLE	INOX 304 / 316L
7	ÉCROU DE SERRAGE	INOX 304 / 316L

Instructions de montage et de maintenance

Installation

L'indicateur de circulation peut être installé dans n'importe quelle position. Toutefois, veiller à ce que le fluide puisse s'écouler librement.

S'assurer que l'emplacement prévu soit suffisamment dégagé pour effectuer les opérations de maintenance.

S'assurer que la tuyauterie soit parfaitement alignée et son supportage suffisamment dimensionné afin que l'indicateur de circulation ne supporte aucune contrainte extérieure. Le supportage doit s'effectuer sur les tubes et non sur l'indicateur.

Installation de l'indicateur de circulation :

Pour l'étanchéité des raccords filetés, utiliser un produit adapté aux conditions de service.

Nettoyer l'installation et vérifier que le matériel est propre et exempt de corps étrangers susceptibles de détériorer l'indicateur de circulation.

Procéder aux essais de mise en pression de l'installation sans dépasser les caractéristiques de l'indicateur de circulation, et selon les normes en vigueur (ex. EN 12266-1).

Maintenance

Dans des conditions normales d'utilisation, l'indicateur de circulation ne demande pas d'entretien particulier.

Suite à une usure anormale, ou suite au passage d'un produit ayant détérioré l'indicateur de circulation et occasionné une fuite ou une dysfonction, il peut être nécessaire de changer certaines pièces.

Dans ce cas, voir le paragraphe "Montage / Démontage".

Montage / Démontage

La maintenance et les opérations de démontage / remontage de l'indicateur de circulation doivent être effectuées par du personnel qualifié et formé à ce type d'intervention.



Avant intervention sur l'indicateur de circulation, vérifier que l'installation est arrêtée et la tuyauterie vide et hors pression.



Attention aux risques de brûlures pour une température d'utilisation supérieure à 60°C.



Attention aux matières dangereuses : suivre les prescriptions d'utilisation des fournisseurs.

Dévisser les écrous **1**.

Retirer les entretoises **5** qui maintiennent les ½ embouts.

Ecarter les 2 embouts **2** et **6**, sortir le verre **4** et les joints d'étanchéité **3**.

Nettoyer et inspecter toutes les pièces. Changer les pièces usagées. Il est fortement recommandé de changer le joint d'étanchéité si il a été démonté.

Pour le remontage, procéder en ordre inverse du démontage.

Normes et conformité

- DESP conforme à la directive 2014/68/EU article 4 § 3 (anciennement 97/23/CE article 3 § 3)