

Válvulas mariposa MACON

Válvula mariposa extremos lisos - Inox 316L

Modelo **64311** Junta EPDM

Modelo **64331** Junta silicona

Modelo **64341** Junta FKM (BNIC francés)



Características

Dimensiones: DN40 a DN100


Conexiones: soldar

Presión de trabajo:

- 12 bar del DN40 al DN70
- 10 bar del DN80 al DN100

Temperatura: de -20°C a +150°C
(dependiendo de la junta)

Material: Inox 316L

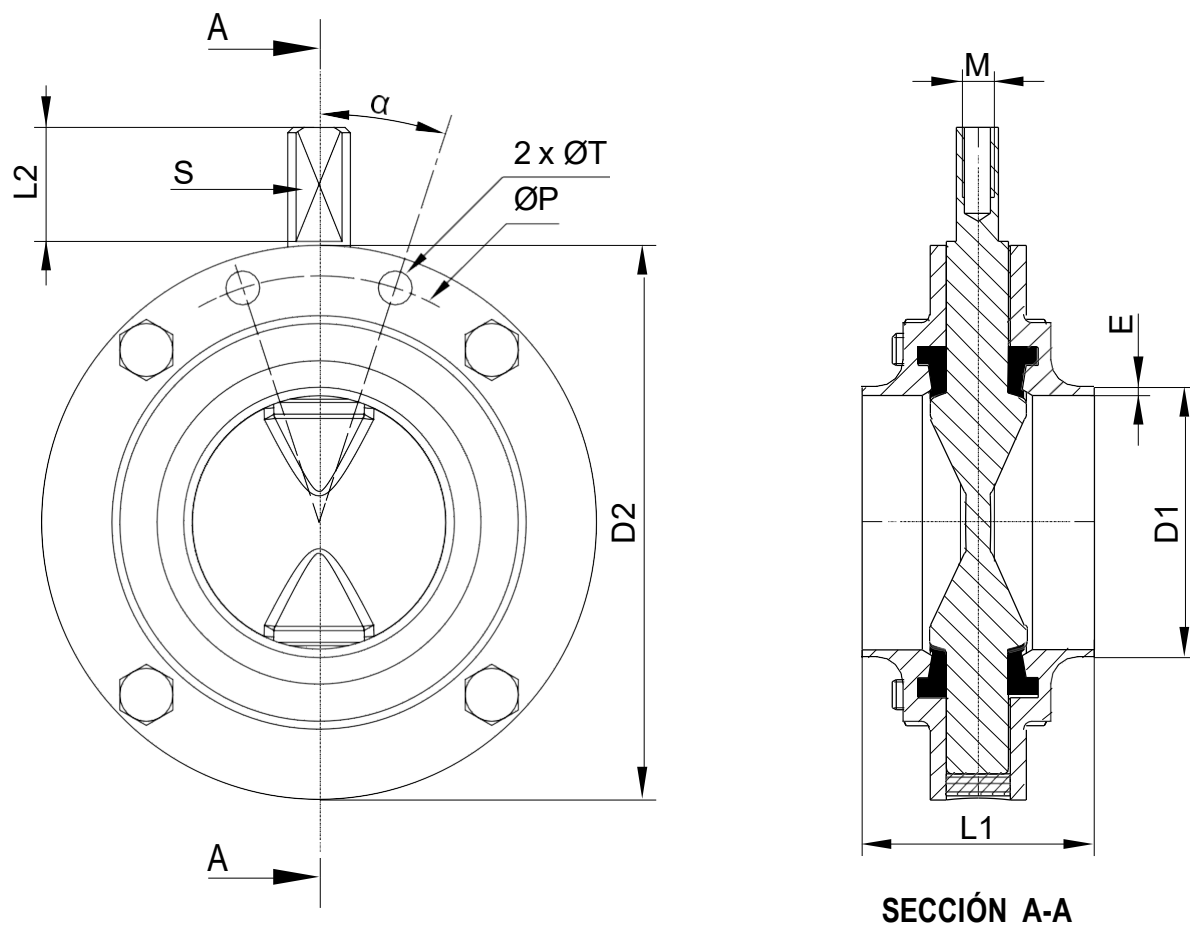


DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	M (mm)	ØT (mm)	ØP (mm)	α (°)	Peso (kg)
40	43	92	1,5	44	21,5	Plano 8	M6	6,4	81	21	0,86
50	53	105	1,5	44	21,5	Plano 8	M6	6,4	93	18	1,08
60	63,5	112	1,5	44	21,5	Plano 8	M6	6,4	99	18	1,14
70	73	125	1,5	44	21,5	Plano 8	M6	6,4	112	15	1,47
80	83	139	1,5	60	13,5	9,5 x 9,5	M6	-	-	-	2,75
100	104	162	2	64	13,5	9,5 x 9,5	M5	-	-	-	3,85

DN (mm)	Referencia EPDM/316L	Referencia Silicona/316L	Referencia FKM/316L
40	664311-40	664331-40	664341-40
50	664311-50	664331-50	664341-50
60	664311-60	664331-60	664341-60
70	664311-70	664331-70	664341-70
80	664311-80	664331-80	664341-80
100	664311-100	664331-100	664341-100

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

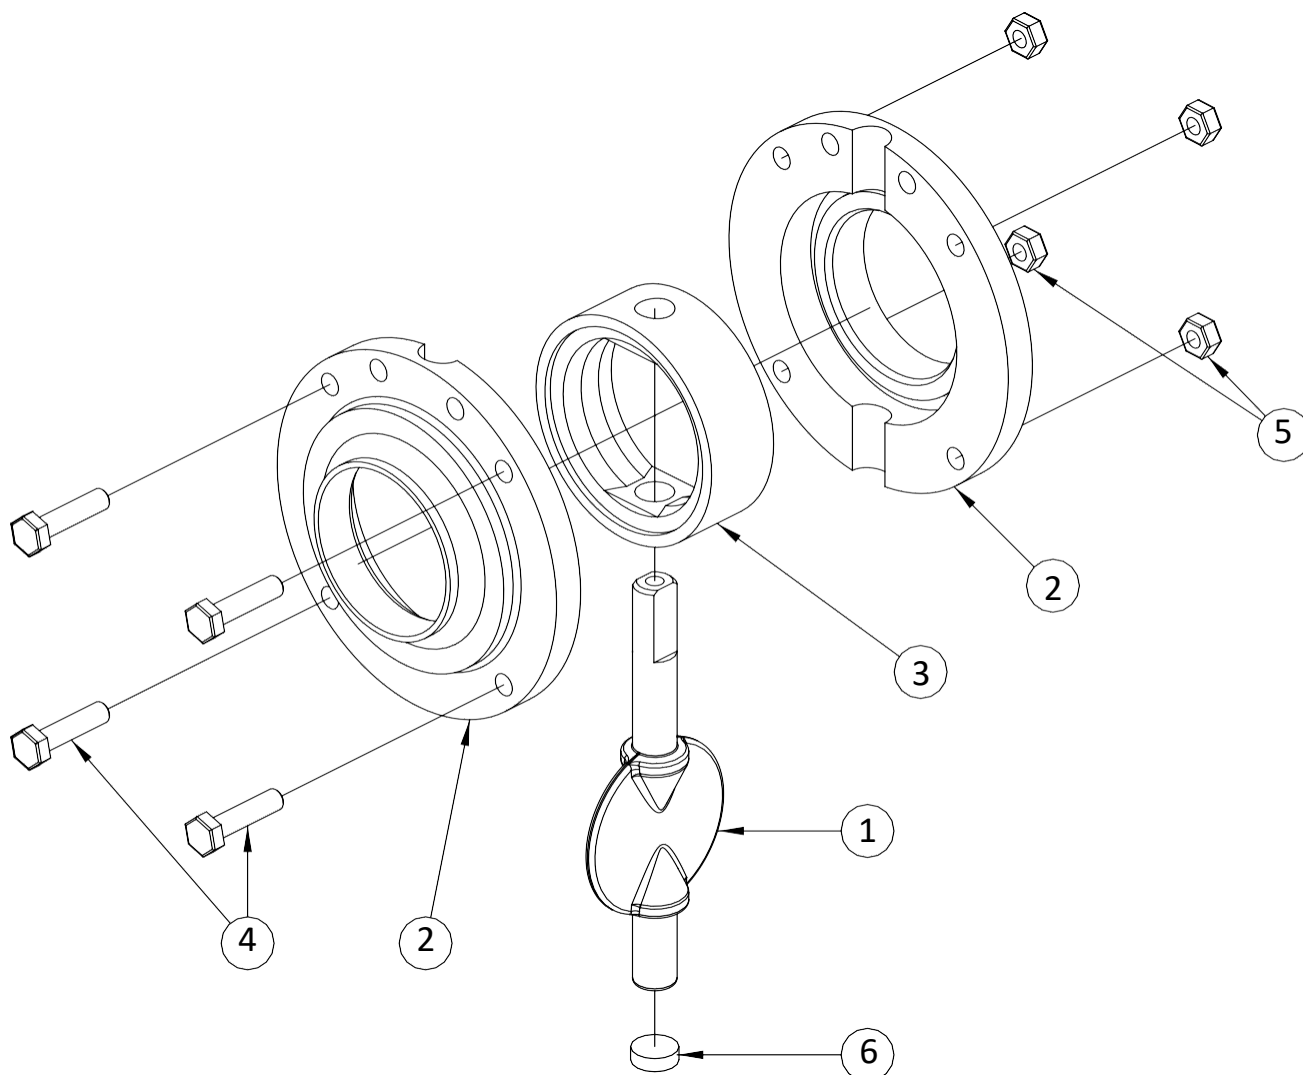


Punto ref.	Designación	Material
1	MARIPOSA	AISI 316L
2	LATERAL LISO	AISI 304L/AISI 316L
3	JUNTA	EPDM/FKM/SILICONA
4	TORNILLO	INOX A2-70
5	TUERCA	INOX A2-70
6	TAPA	SILICONA

Utilización

Presión y temperatura

Para controlar la presión en función de la temperatura, ver la siguiente curva:

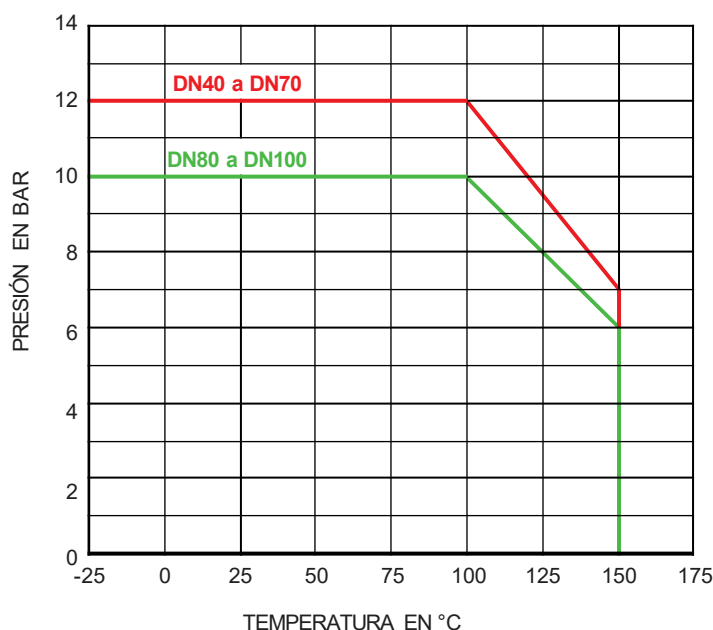


Cuidado con el riesgo de quemaduras con una temperatura de uso superior a 60 °C.

Fluidos

Esta válvula está adaptada a los fluidos no abrasivos ni coagulables, siempre y cuando exista compatibilidad química entre las piezas en contacto.

Pérdidas de carga (diagrama)

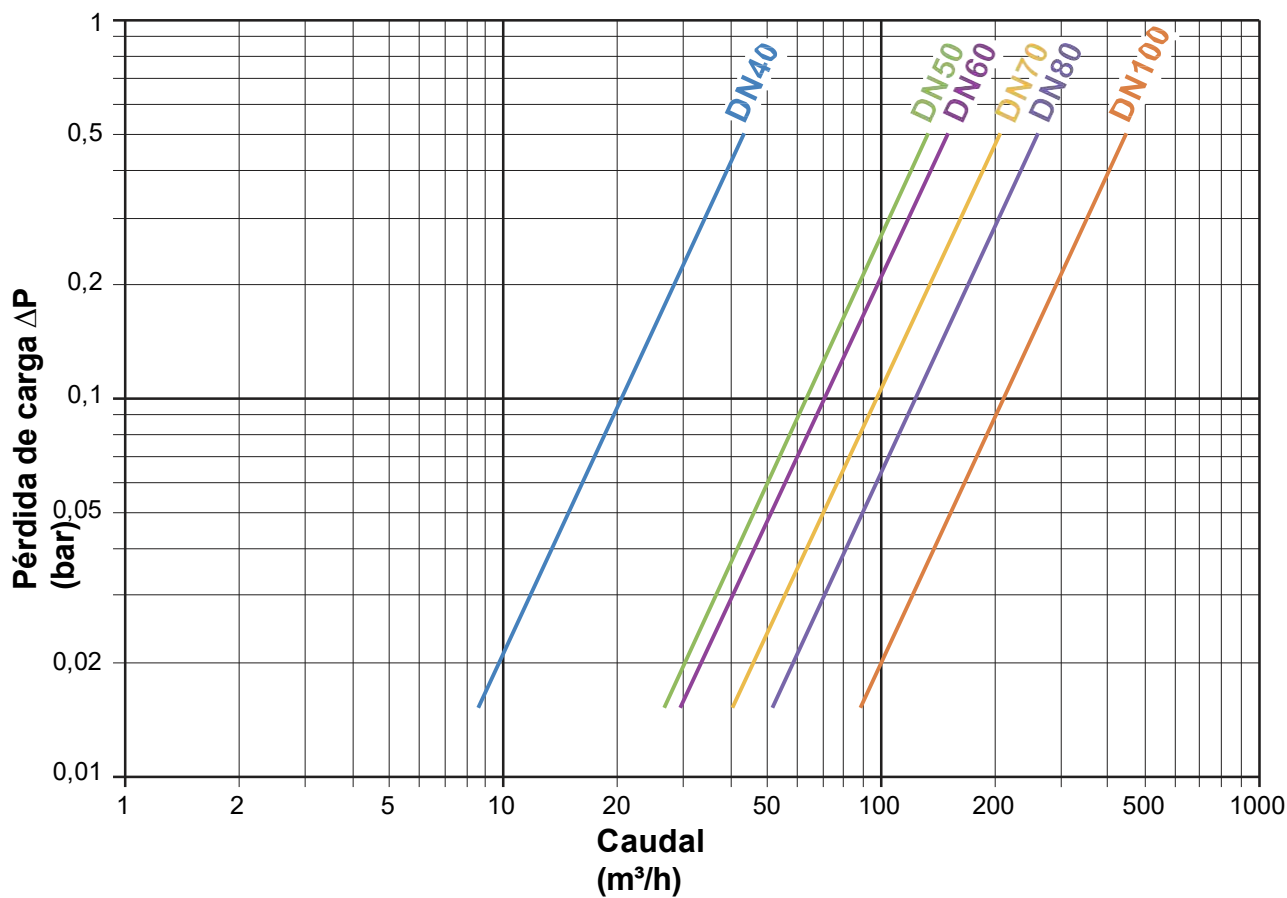

Instrucciones de montaje y mantenimiento

Instalación

La válvula mariposa puede instalarse en cualquier posición. Sin embargo, para evitar la retención de producto durante el funcionamiento, compruebe que el fluido fluye libremente.

Asegurarse de que el espacio previsto esté lo suficientemente despejado para maniobrar la maneta y efectuar las operaciones de mantenimiento.

Comprobar que las tuberías estén perfectamente alineadas y que los elementos de soporte tengan la dimensión suficiente para que la válvula no sufra ninguna tensión externa. El soporte debe efectuarse en los tubos y no en la válvula mariposa.

Instalación de una válvula con extremos lisos

Las soldaduras deberán ser realizadas por personal cualificado.

Debe desmontarse la válvula para evitar dañar la junta **3** durante la soldadura.

Marcar la válvula montada para respetar la alineación de los laterales **2** o utilizar una plantilla.

Desmontar la válvula (la junta **3** no debe estar en contacto con los laterales **2**), y soldar los laterales **2** a la tubería.

Una vez realizada la soldadura, montar de nuevo la válvula.

Limpiar la instalación y comprobar que el material está limpio y que no presenta cuerpos extraños que podrían deteriorar la válvula.

Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula.

Proceder a los ensayos de presurización de la instalación respetando las características de la válvula y las normas vigentes (p.ej. EN 12266-1).

Mantenimiento

Si debido a la usura o a un producto la válvula se deteriora y esto ocasiona una fuga o disfunción, podrá ser necesario reemplazar algunas piezas.

En tal caso, ver el apartado «Montaje/Desmontaje».

Montaje/Desmontaje

El mantenimiento y las operaciones de desmontaje/montaje de la válvula mariposa deberán realizarse por personal cualificado y con formación para este tipo de intervención.



Antes de intervenir, comprobar que la instalación está parada y las tuberías vacías y sin presión.
Cuidado con el riesgo de quemaduras con una temperatura de uso superior a 60 °C.
Cuidado con los materiales peligrosos: siga las prescripciones de uso de los proveedores.

Desmontar la palanca o el actuador (ver la ficha técnica correspondiente).

Desenroscar los tornillos **4** y retirar las cuatro tuercas **5** que mantienen los laterales **2**.

Separar los dos laterales **2** y extraer el conjunto mariposa **1** + junta **3**.

Extraer la tapa **6**.

Retirar la junta usada.



Si se emplea una herramienta cortante (cúter) para cortar la junta, tener cuidado para no dañar la mariposa.
Comprobar el estado de la mariposa: ausencia de rayaduras en el eje, de golpes en el disco, de residuos...

Cómo proceder para montar una junta nueva: lubricar ligeramente el eje de la mariposa (por los dos lados).



Para las juntas EPDM, la utilización de productos grasos no está adaptada: utilizar únicamente agua jabonosa o grasa lubricante sintética alimentaria (Klüber Paralic GTE703).
Para las juntas FKM o SILICONA, utilizar un aceite o una grasa alimentaria «clásica».

Insertar la parte larga del eje de la mariposa **1** en la junta **3**, y la parte corta deformando la junta. Para pequeños diámetros (DN40 et DN50), deformar la junta **3** aplastándola a lo largo de la mariposa **1** haciendo palanca con una herramienta redonda y no cortante (p. ej.: un destornillador con la pala cortada o limada, redondeada y pulida). Ver las fotos más abajo.



A partir del DN63, la junta puede deformarse manualmente sin herramientas.

Una vez que la junta **3** esté montada en la mariposa, insertar el conjunto entre los dos laterales **2** de la válvula, con la parte «eje largo» por el lado de los dos agujeros de fijación del actuador y dejar la mariposa entreabierto.

Colocar los cuatro tornillos **4** (cabezas de tornillo del mismo lado de la válvula) y las cuatro tuercas **5**.

Apretar las cuatro tuercas en cruz.

Colocar de nuevo la tapa **6** bajo la mariposa.



Si esta operación no se realiza correctamente, la junta puede rasgarse.

Probar la válvula (control presión + maniobras) antes de poner de nuevo en servicio la instalación.

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Accesorios

Descubra los accesorios para válvulas mariposa.

Juntas para válvulas mariposa

- Modelo **61317**: Junta EPDM para válvula mariposa
- Modelo **61318**: Junta silicona para válvula mariposa
- Modelo **61319**: Junta FKM para válvula mariposa

Mariposa de maniobra para válvula mariposa

- Modelo **61316**: Mariposa para válvulas mariposa

Manetas para válvulas mariposa

- Modelo **61320**: Maneta inox de palanca para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
- Modelo **61322**: Maneta plástico con gatillo para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
- Modelo **61343**: Maneta plástico con gatillo multiposición para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
- Modelo **61344**: Maneta inox con gatillo multiposición para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
- Modelo **61323**: Maneta inox con tirador multiposición para válvula mariposa Ø 25 a Ø 104
- Modelo **61345**: Maneta inox con tirador con bloqueo por candado para válvula mariposa Ø25 a Ø 104
- Modelo **61346**: Maneta inox con tirador multiposición sensor A/C para válvula mariposa Ø25 a Ø 104
- Modelo **61324**: Maneta inox de palanca para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
- Modelo **61347**: Maneta totalmente inox de palanca para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76

Cabezal de regulación micrométrica

- Modelo **61325**: cabezal de regulación micrométrica para válvula mariposa Ø 25 a Ø 104

Actuadores neumáticos

- Modelo **61326**: actuador neumático 1/4 de vuelta simple efecto
- Modelo **61327**: actuador neumático 1/4 de vuelta doble efecto
- Modelo **61301**: actuador neumático 1/4 de vuelta pequeño diámetro, simple efecto
- Modelo **61302**: actuador neumático 1/4 de vuelta pequeño diámetro, doble efecto

Actuadores neumáticos y eléctricos

- Modelo **61520**: Actuador neumático aluminio con brida de fijación, simple y doble efecto
- Modelo **61521**: Actuador neumático inox con brida de fijación, simple y doble efecto
- Modelo **61523**: Actuador eléctrico UMA con brida de fijación - IP65
- Modelo **61527**: Actuador eléctrico ER+ con brida de fijación - IP66
- Modelo **61528**: Actuador eléctrico ER+ con brida de fijación - IP66 failsafe
- Modelo **61529**: Actuador eléctrico ER+ con brida de fijación - IP66 posicionador
- Modelo **61531**: Actuador eléctrico VR con brida de fijación - IP68
- Modelo **61532**: Actuador eléctrico VR con brida de fijación - IP68 failsafe
- Modelo **61533**: Actuador eléctrico VR con brida de fijación - IP68 posicionador

Normas y conformidad

- Conforme a la Directiva sobre Equipos a Presión (PED), directiva 2014/68/EU artículo 4 § 3 (antiguamente 97/23/CE artículo 3 § 3)
- Conforme a la directiva CE 1935/2004