

Accesorios para válvulas MACON

Modelo 64511 Montura superior indicador de nivel



Características

Presión de trabajo: PN6

Temperatura: de 0°C a +80°C

Material: Inox 316 – Juntas EPDM y Silicona


Conexión: BSPP o brida ovalada





Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287 Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Conexión tanque roscada

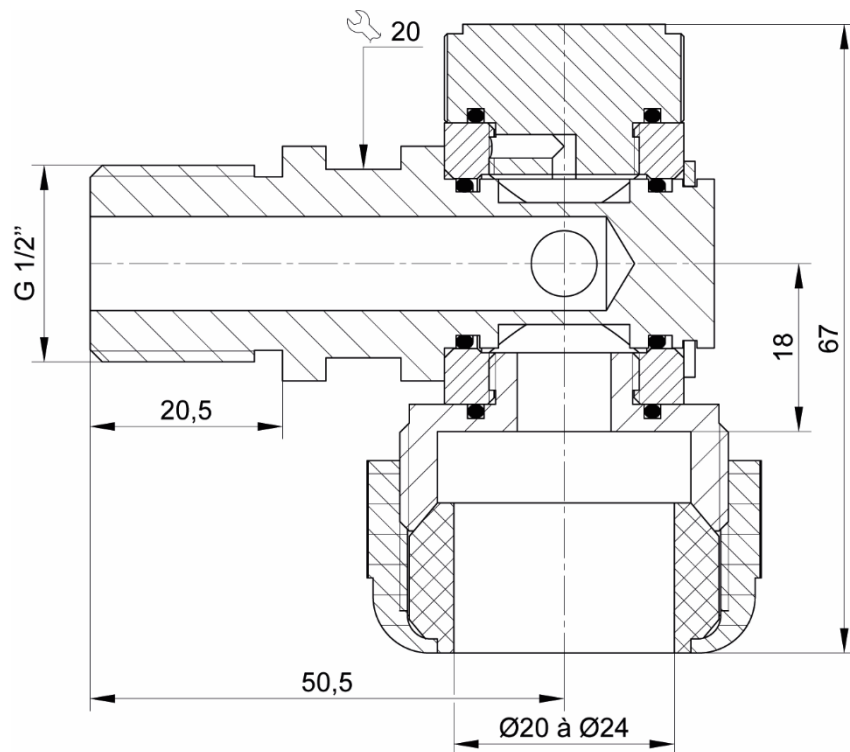


Conexión tanque con brida ovalada

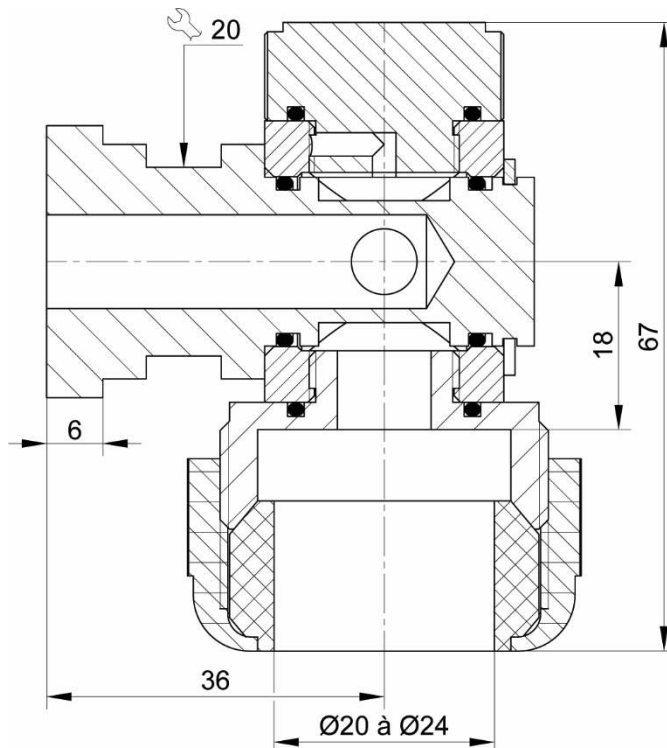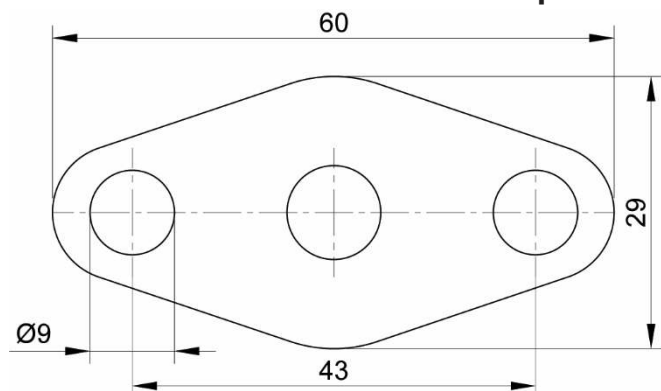

Versión	Conexión tanque	Referencia
Con anillo de cierre plástico	Rosca BSPP G 1/2"	464511-1220
Con anillo de cierre inox	Rosca BSPP G 1/2"	464511-1220IN
Con anillo de cierre plástico	Brida ov alada	464511-BR
Con anillo de cierre inox	Brida ov alada	464511-BRIN

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287 Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

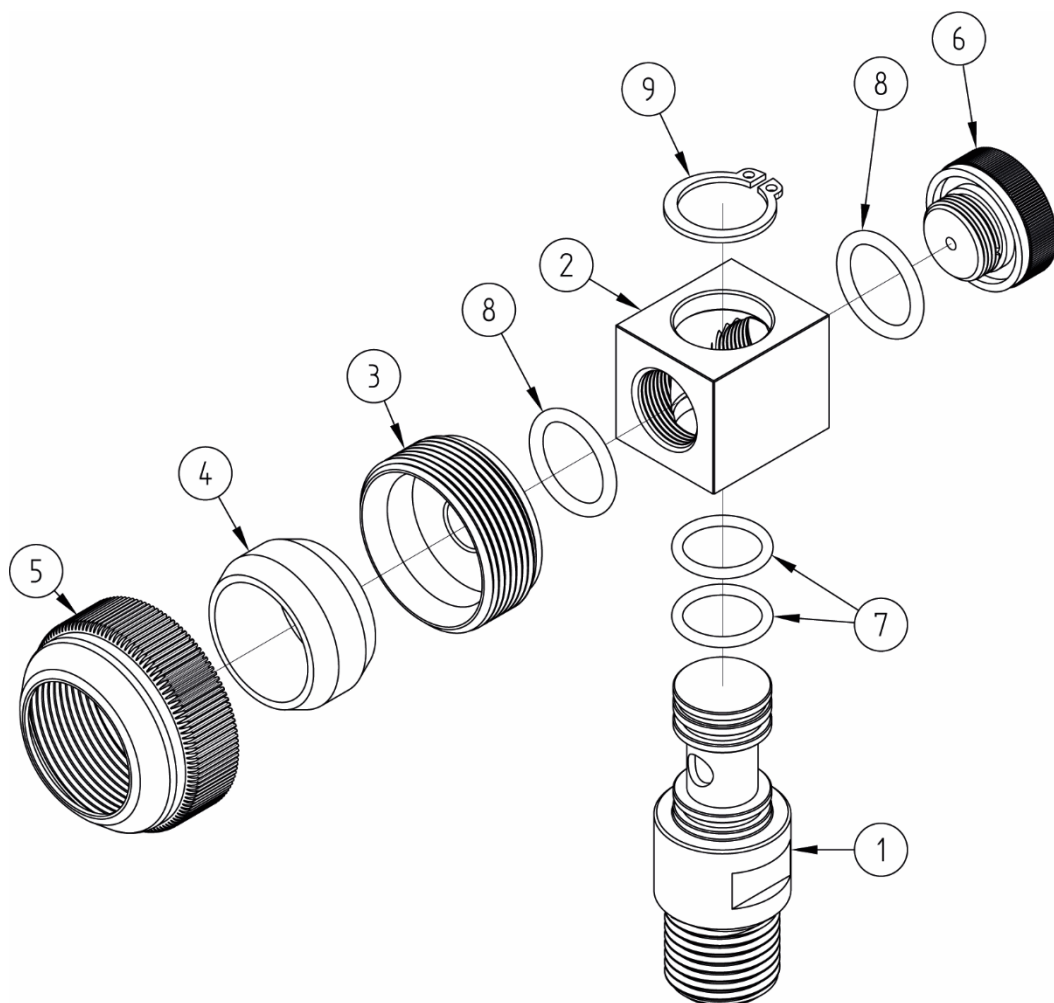

Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	EJE DE CONEXIÓN	INOX 316	1
2	CUERPO	INOX 316	1
3	ADAPTADOR	INOX 316	1
4	JUNTA CIERRE TUBO	SILICONA	1
5	TUERCA CIERRE TUBO	NAILON/INOX 304	1
6	TAPÓN DE PURGA	INOX 316	1
7	JUNTA TÓRICA (EJE/CUERPO)	EPDM	2
8	JUNTA TÓRICA (CUERPO/ADAPTADOR)	EPDM	2
9	CIRCLIP	INOX	1

Utilización

La montura superior de indicador de nivel se monta sobre la parte superior de una regla graduada para visualizar el nivel de un tanque.

En algunos casos, el tanque no posee ninguna entrada de aire y funciona en circuito cerrado, lo que retiene el fluido en la regla de nivel y hace imposible la lectura. Al aflojar el tapón de purga **6**, el aire entra en la regla y sitúa el fluido del tubo al mismo nivel que el del tanque.

No olvidar volver a cerrarlo una vez alcanzado el nivel para evitar fugas.

Accesorios

- Junta de cierre tubo de recambio **(4)** - Silicona: 964903-20
- Junta de cierre tubo de recambio **(4)** - FKM BNIC: 964904-20
- Anillo de cierre tubo de recambio **(5)** - INOX: 264900-1

Accesorios conexión brida ovalada:

- Junta de bridas ovaladas FKM: 964950-BR
- Junta de bridas ovaladas FKM BNIC 964951-BR
- Brida ovalada - orificios lisos 264952-BR

Normas

- Conexión: Rosca Gas (BSPP) según norma ISO 228-1
- Conforme a la directiva CE 1935/2004
- FDA

Principio de funcionamiento

