

Vannes à papillon

Butterfly valve

Modèle 50757 Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)



Caractéristiques

⇒ Vanne

Dimensions : DN50 à DN100 (2" à 4")

Raccordements : à brides PN10 ou Class 150

Pression : PN10

Température : de -25°C à +180°C

Matière : corps fonte GJS 400 et papillon CF8M
Manchette PTFE


⇒ Actionneur électrique

Température de service : de -10°C à +55°C

Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation régulée

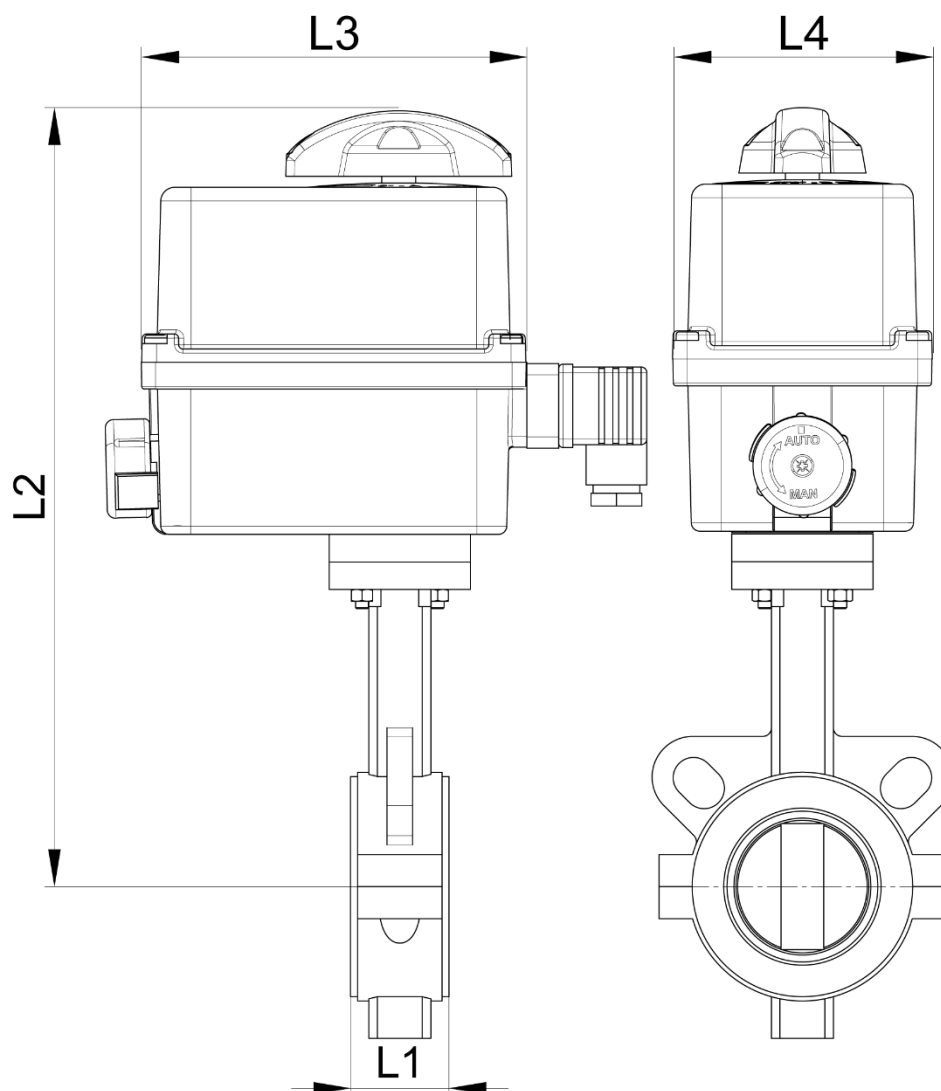


100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
50	2"	43	330	151	128	79	5,00	450757-50A2
65	2"1/2	46	340	151	128	79	5,30	450757-65A2
80	3"	46	348	151	128	79	5,65	450757-80A

15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
50	2"	43	330	151	128	79	5,00	450757-50B2
65	2"1/2	46	340	151	128	79	5,30	450757-65B2
80	3"	46	348	151	128	79	5,65	450757-80B

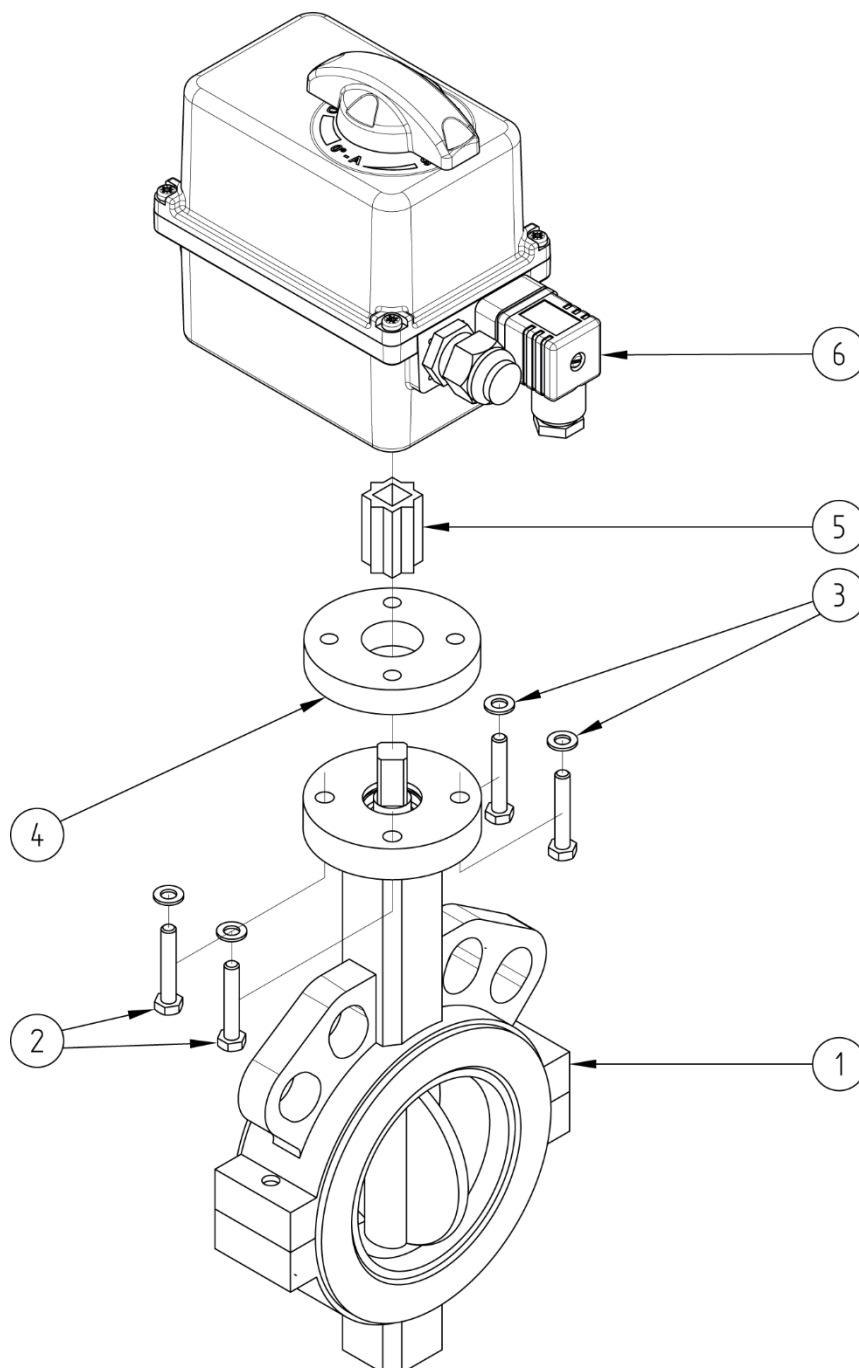

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE PAPILLON (58010)	GJS400 / CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	PLAQUE D'ADAPTATION	INOX	1
5	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
6	ACTIONNEUR ELECTRIQUE (50842)	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- **58010** : Vanne papillon à oreilles de centrage
- **50842** : Actionneur électrique 90° avec module de positionnement 4/20 mA - IP66

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.