

Clapets anti-retour

Check valves



ISO 7-1

Modèle 58743 Clapet anti-retour haute pression à ressort femelle / femelle Gaz Inox 316



Caractéristiques

Dimensions : DN8 à DN25 (1/4" à 1")

Raccordements : taraudage Gaz ISO 7-1

Pression : 400 bar

Température : de -20°C à +180°C

Matière : Inox 316

Joints FKM

Pression d'ouverture mini 3 bar


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com


Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

58743-D V0826

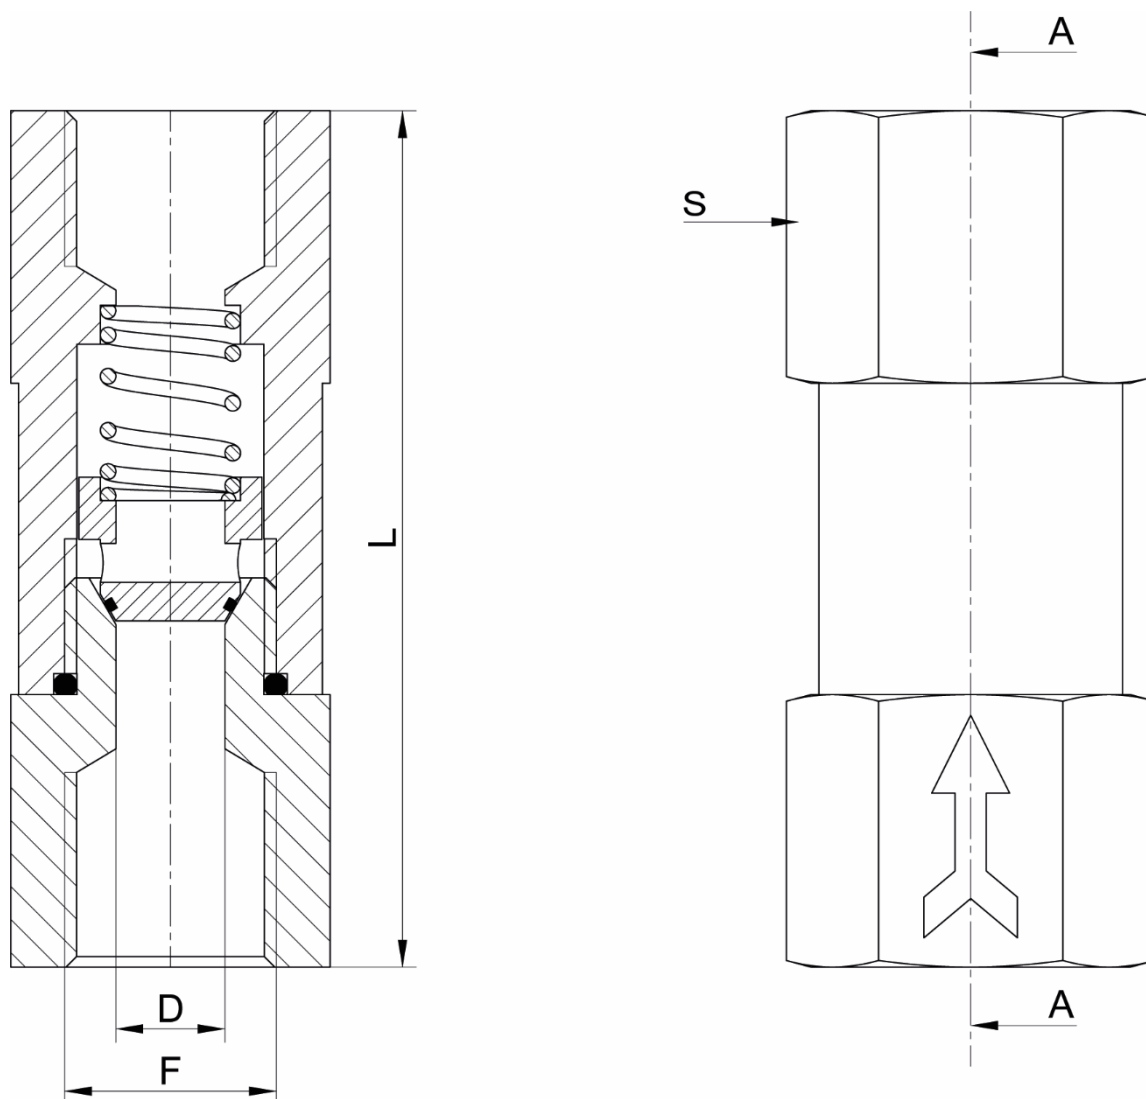

Coupe A-A

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	D1 (mm)	Kv (m3/h)	Poids (kg)	Référence
8	1/4"	8	Rp 1/4"	90	32	32	2,81	0,50	458743-8
10	3/8"	8	Rp 3/8"	90	32	32	2,81	0,50	458743-10
15	1/2"	10	Rp 1/2"	90	32	32	2,81	0,50	458743-15
20	3/4"	14	Rp 3/4"	110	41	41	2,81	0,95	458743-20
25	1"	16	Rp 1"	127	50	50	2,81	1,90	458743-25

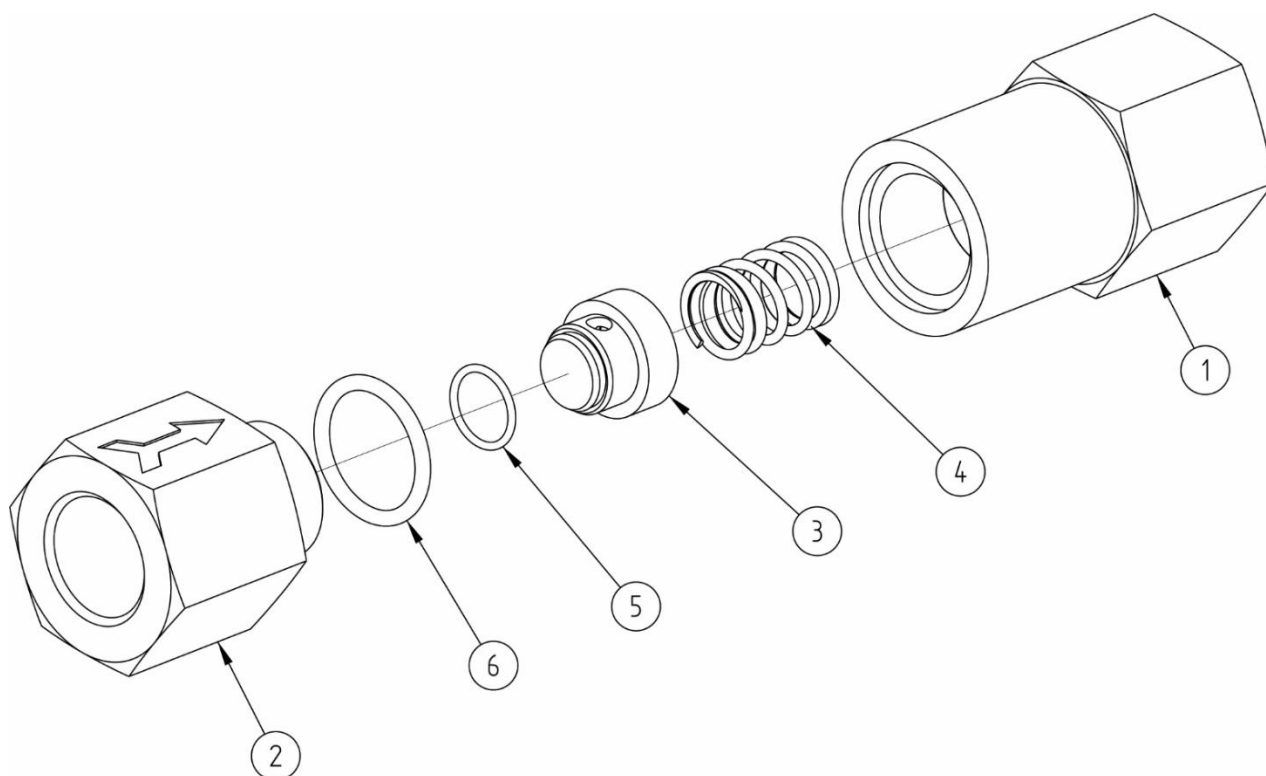


Repère	Désignation	Matière
1	CORPS (ARRIÈRE)	AISI 316
2	CORPS (AVANT)	AISI 316
3	CLAPET	AISI 316
4	RESSORT	AISI 316
5	JOINT TORIQUE CLAPET	FKM
6	JOINT TORIQUE CORPS	FKM

Utilisation

Pression et température

Pour la tenue en pression en fonction de la température, voir la courbe ci-dessous.

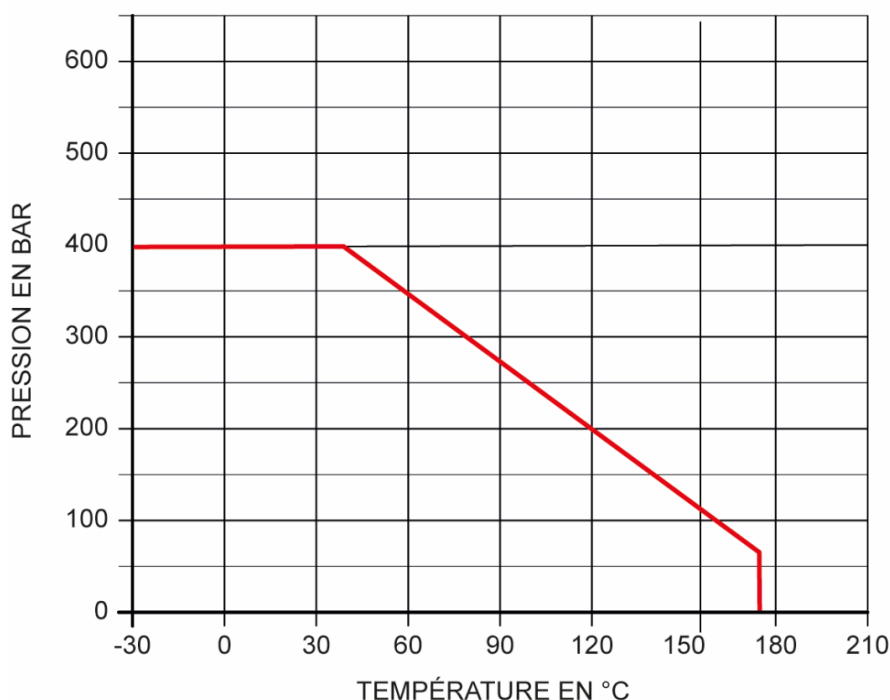

Attention aux risques de brûlures pour une température d'utilisation supérieure à 60°C.

Fluides

Ce clapet est adapté pour des fluides non chargés et non coagulables, sous réserve de la compatibilité chimique entre les pièces en contact.

Coefficient de débit et perte de charge

Dimension	DN8	DN10	DN15	DN20	DN25
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Kv (m³/h)	0,2	0,2	1,1	2,8	3,2

Le coefficient de débit, nommé Kv, définit le débit d'eau traversant un appareil (vanne, clapet...) pour une perte de pression (noté ΔP) de 1 bar. Le Kv s'exprime mathématiquement :

$$\Delta P = \frac{Q^2}{K_v^2} \quad \text{donc :} \quad K_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta P}}$$

Q en m³/h K_v en m³/h $C_v = 1,16 \times K_v$
 ΔP en bar C_v en GPM (US)

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
 Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

Instructions de montage et de maintenance

Installation

Le clapet doit être monté en respectant le sens de circulation du fluide (voir le sens de la flèche sur le clapet).

S'assurer que l'emplacement prévu soit suffisamment dégagé et prévoir suffisamment de vannes pour pouvoir isoler le tronçon et effectuer les opérations de maintenance.

Vérifier que le matériel est propre et exempt de corps étrangers susceptibles de détériorer le clapet.

S'assurer que la tuyauterie soit parfaitement alignée et son supportage suffisamment dimensionné afin que le clapet ne supporte aucune contrainte extérieure. Le supportage doit s'effectuer sur les tubes et non sur le clapet.

Installation du clapet de retenue :

Pour l'étanchéité des filetages, utiliser un produit adapté aux conditions de service (ex. ruban PTFE).

Nettoyer l'installation pour ne pas avoir d'impuretés dans la tuyauterie.

Vérifier que le mouvement du clapet s'effectue sans à-coups.

Procéder aux essais de mise en pression de l'installation sans dépasser les caractéristiques du clapet, et selon les normes en vigueur.

Maintenance

Dans des conditions normales d'utilisation, le clapet ne demande pas d'entretien particulier.

Suite à une usure normale, ou suite au passage d'un produit ayant détérioré le clapet et occasionné une fuite ou une dysfonction, il peut être nécessaire de le changer.

Pièces détachées



Kit de réparation

Le kit de réparation comporte :

- 1 Joint de corps **6**
- 1 Joint de clapet **5**
- 1 ressort **4**

DN (mm)	DN (pouces)	Référence
8	1/4"	D5041-8
10	3/8"	D5041-10
15	1/2"	D5041-15
20	3/4"	D5041-20
25	1"	D5041-25

Normes et conformités

- Raccordement : taraudage Gaz (BSP) suivant la norme EN ISO 7-1 (Rp)
- Test d'étanchéité suivant la norme EN 12266 / API 598
- Conforme à la DESP, directive 2014/68/EU (anciennement 97/23/CE)